

INHALTSVERZEICHNIS

DAS PRODUKT	03
DIE GEBURT DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS	03
ATTRIBUT-QUIZ	04
BUCHSTABEN EINGEBEN	04
ENTWICKLUNG DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS	04
DER BILDSCHIRM	04
PFLEGE DEINES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS	05
STATUS	05
FÜTTERN	05
PARTY	06
BAD	07
SCHLAFENSZEIT UND TRÄUME	07
ITEM-KISTE	07
AUSGEHEN	08
KAMERA	10
TELEFON	10
VERBINDEN	11
MEDIZIN	13
NOTIZBUCH	13
STREICHELN	14
GARTEN	14
ZIMMER	14
SICH VERABSCHIEDEN	15
OPTIONEN	15
HINWEISE ZUM VERBINDEN MIT TAMAGOTCHI PIX	16
BATTERIEN ERSETZEN	16
FEHLERBEHEBUNG	16
RESETKNOPF	16
PERSONENBEZOGENE DATEN	17

Tamagotchi Pix Party



6+



#42900
#42910


BANDAI S.A.S.
15 Rue Felix Mangini
69009 Lyon, France



© & © 2022 BANDAI

DAS PRODUKT

VORDERSEITE RÜCKSEITE

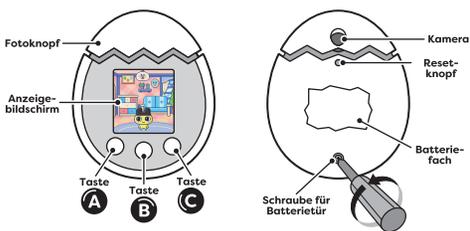

GRUNDLEGENDE STEUERUNG

Tippen A Zur nächsten Seite oder Auswahl wechseln.	Tippen B Bestätigen/Nächstes Dialog.	Tippen C Abbrechen/ Zurück	Fotoknopf Aufwecken/KAMERA-Bildschirmfoto (Bildschirmfotos sind nur verfügbar wenn das Kamera-Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt wird.)
--	--	--------------------------------------	--

Nach rechts wischen A B C Wechsel zum Hauptbildschirm oder wechsele zum Menü.	Nach links wischen A B C Wechsel zum Hauptbildschirm oder wechsele zum Menü.	3 Tasten gleichzeitig A B C Tipp A, B und C gleichzeitig; Krankheit und Karies heilen/ins Bett bringen.	Fotoknopf (Halten) Das AUSSEN-Menü öffnet sich. *Es kann nicht verwendet werden, wenn der Tamagotchi-Charakter noch ein Ei ist.
---	--	---	---

ZEIT UND GEBURTSTAG EINGEBEN


Tippen A Zur nächsten Zahl.	Tippen B Bestätigen/Nächstes Eingabefeld.	C zweimal tippen Zurück zur vorherigen Auswahl.	Tippe A während du C gedrückt hältst Zur vorherigen Zahl.
---------------------------------------	---	---	---

DIE GEBURT DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS

Folge den unten beschriebenen Schritten, um mit TAMAGOTCHI PIX PARTY zu spielen.

BATTERIEN EINLEGEN

*Alkaline-Batterien werden empfohlen. Ein Erwachsener wird zum Wechseln benötigt. *Wenn du wiederaufladbare Batterien verwenden willst, verwende bitte ausschließlich Endloop-Akkus oder wiederaufladbare Evolta-Batterien. *Kompatibel mit allen Endloop-Akkus und wiederaufladbaren Evolta-Modellen (Pro, Standard, Lite). *Endloop und Evolta sind eingetragene Markenzeichen von Panasonic.

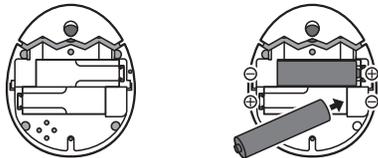

- Löse die Schraube auf der Rückseite durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und öffne dann das Batteriefach durch Schieben.
- Lege die 2 AAA (1.5V) -Batterien ein und stelle dabei sicher, dass die Plus- und Minus-Symbole übereinstimmen. Schließe das Batteriefach. Die Reset-Taste wird bei richtigem Schließen automatisch gedrückt. Nach dem Ton werden die Sprachoptionen angezeigt. Wenn kein Ton abgespielt wird, drücke die Reset-Taste mit einem dünnen spitzen Gegenstand.

VERSCHIEDENE OPTIONEN UND DIE GEBURT DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS



Nach dem Auswählen einer Sprache, Abschluss der Einrichtung und dem ATTRIBUT-QUIZ wird ein Ei im ZIMMER erscheinen. Dein Tamagotchi-Charakter erblickt nach ungefähr einer Minute das Licht der Welt!

ACHTUNG!

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher besitzen, da es elektronische Einzelteile, Lautsprecher, Magnete usw. enthält.
- Falscher Gebrauch von Batterien kann zu Erhitzung, zu Rissen, Verbrennungen oder Undichtigkeiten führen.
- Bitte verwenden Sie als wiederaufladbare Batterien ausschließlich Nickel-Wasserstoff-Batterien in Verbindung mit den Ladegerätsanweisungen zum ordnungsgemäßen Aufladen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Batterie nass wurde, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuer. Bitte sehen Sie davon ab, das Produkt zu demontieren oder zu löten.
- Falls Flüssigkeiten, die aus undichten Batterien austreten, in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit viel klarem Wasser aus und benachrichtigen Sie einen Arzt. Sollten Flüssigkeiten in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommen, waschen Sie diese mit Wasser ab.
- Batterien müssen von einem Erwachsenen gewechselt werden.
- ACHTUNG! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Ausführung und Farbe des Produkts können von der Abbildung abweichen. Möglicherweise sind nicht alle Produkte in Ihrem Land erhältlich. Verpackung und Anleitungen bitte sorgfältig aufbewahren. Lieferanten-Adresse behalten. Nicht aufladbare Batterien können nicht wieder verwendet werden. Aufladbare Batterien bitte vor der Aufladung vom Produkt entfernen. Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener aufladen. Verschiedene Batterien (wie zum Beispiel neue und alte Batterien nicht gemeinsam einsetzen). Ausschließlich empfohlene oder gleichwertige Batterien einsetzen. Batterien mit der korrekten Polarität einsetzen. Leere Batterien aus dem Produkt entfernen. Keinen Kurzschluss an den Anschlussklemmen verursachen. Bitte entfernen sie die Batterien in entladendem Zustand oder bei Nichtgebrauch. Leere Batterien bitte sofort aus dem Gerät entfernen. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden. Batterien niemals verbrennen. Vor dem Lampenwechsel Batterien herausnehmen. Wenn Kinder die Batterien selbst einsetzen, dann achten Sie bitte darauf, dass die entsprechenden Richtlinien befolgt werden. Lagern Sie nicht benutzte Batterien in der Verpackung und nicht in unmittelbarer Nähe von metallischen Gegenständen, die einen Kurzschluss erzeugen könnten. Achten Sie darauf, dass das Batteriegehäuse bzw. Alle elektrischen Teile sicher sind. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll geben, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben. Hergestellt in France. Vertrieben durch: BANDAI S.A.S. 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

- Es besteht keine Garantie auf verlorene Daten.
- Dieses Produkt besteht aus präzisen elektronischen Einzelteilen. Lassen Sie es nicht fallen, nass oder schmutzig werden und nehmen Sie es nicht auseinander. Vermeiden Sie die Nutzung oder Lagerung bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen.
- Die Batteriekapazität ist abhängig vom Typ der Batterien in Gebrauch. Es wird empfohlen, Alkaline-Batterien zu verwenden.
- Der Gebrauch des Geräts mit neuen Alkaline-Batterien ist auf ungefähr 7 Tage bemessen. Dies gilt für eine tägliche Nutzungsdauer von ca. 30 Minuten.
- Uhr-Genauigkeit: 10 Sekunden pro Tag.

ANFRAGEN ZU PRODUKTEN DER TAMAGOTCHI PIX-SERIE

Bandai Customer Support Center Bandai Customer Support Center Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Montag - Freitag 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ausschließlich gesetzlicher Feiertage sowie Sommer- und Winterferien) oder sende eine Anfrage per E-Mail an unsere Kundenbetreuung über www.bandai.com

MADE IN CHINA
Hergestellt für Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.
23 Odyssey, Irvine, CA 92618

Tatsächliche Größe, Farbe, Design und Verzierung können variieren. Bandai-Logo: © und © 2022 Bandai. TAMAGOTCHI sowie alle dazugehörigen Logos, Namen und charakteristischen Abbilder sind das alleinige Eigentum von Bandai. © BANDAI. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS

⚠️ Warnung: Änderungen oder Modifizierungen an diesem Exemplar, die nicht ausdrücklich bestätigt wurden von der zuständigen Stelle, die über die Regelkonformität entscheidet, können die Betätigung des Geräts zu verwenden, unwirksam machen. **HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und wurde unter den Bestimmungen für ein digitales B-Klasse Gerät, in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln, zugelassen. Diese Regeln wurden festgelegt, um angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohnräumen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese freisetzen. Diese kann bei unsachgemäßem Gebrauch anhand der Gebrauchsanleitung andere Radiogeräte durch ihre Strahlung stören. Es besteht jedoch keine Garantie darauf, dass bei bestimmten Geräten keine Störung vorkommen kann. Falls dieses Gerät Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten verursacht, wird ermittelt werden kann, indem der Benutzer das Gerät aus- und wieder einschaltet, sollte der Fehler durch die folgenden Fehlerbehebungsmaßnahmen korrigiert werden: Richten Sie die Antenne neu aus oder ändern Sie die Position, an der sie sich befindet. Erhöhen Sie die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose oder einem Schaltkreis, der sich von dem, mit dem der Empfänger verbunden ist, unterscheidet. Wenden Sie sich an den Verkäufer oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker für zusätzliche Fragen. Dieses Gerät ist laut Teil 15 der FCC-Regeln zugelassen. Der Gebrauch ist auf die zwei folgenden Bedingungen beschränkt: (1) Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und (2) das Gerät kann ohne externe Störungen verwendet werden, die eventuell für unerwünschte Resultate bei der Verwendungen sorgen könnten. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).



Vermeide den Kontakt mit Wasser oder nassen Händen. Das Produkt kann dabei beschädigt werden. Vermeide die Lagerung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.

ATTRIBUT-QUIZ

Wenn du dein TAMAGOTCHI PIX erstmalig aktivierst oder wenn ein Charakter stirbt und du ein neues Ei erhältst, ändert sich dein erhaltenes Ei abhängig von deinem Foto und den beantworteten Fragen.



- Positioniere dich in dem Rahmen und mache ein Foto von dir selbst. (Bitte jemanden, ein Foto von dir zu machen.) Sobald du ein gutes Foto gemacht hast, wähle JA, nachdem die Nachricht WIRKLICH SICHER? erscheint. Wenn du ein neues Foto machen willst, wähle NEIN.
- Wähle anschließend dein Lieblingsessen, deinen Lieblingsgegenstand und die drei Fragen beantwortet hast, wähle JA, nachdem die Nachricht WIRKLICH SICHER? erscheint. Wenn du deine Antworten ändern willst, wähle NEIN und beginne von vorn mit der ersten Frage.
- Du erhältst ein Ei, das perfekt zu dir passt.

*Du kannst Bilder, die du in diesem Menü machst, nicht in deinem ALBUM speichern.

BUCHSTABEN EINGEBEN

- Bewege den Cursor und wähle das Feld aus, in dem du einen Buchstaben eingeben willst. (Die Auswahl blinkt bis ein Buchstabe eingegeben wurde.)
Tippen A: Zum nächsten Eingabefeld.
Tippen B: Auswählen.
Tippen C: Zum vorherigen Eingabefeld.
- Wähle die Reihe mit dem Zeichen, das du eingeben möchtest. (Zeichen werden in folgender Reihenfolge angezeigt: Buchstaben > Symbole > Smiley > Ziffern.)
Tippen A: Zur nächsten Reihe.
Tippen B: Reihe auswählen.
- Bewege den Cursor und wähle den Buchstaben/das Symbol.
Tippen A: Zum nächsten Buchstaben.
Tippen B: Buchstabe auswählen.
- Wähle JA auf dem Bestätigungsbildschirm aus, wenn du fertig mit dem Tippen bist. Es gibt zwei Wege, um zum Bestätigungsbildschirm zu gelangen.
- Bewege den Cursor zum letzten Eingabefeld und tippe die A-Taste.
- Wähle einen Buchstaben für das letzte Eingabefeld und tippe die B-Taste.
Bestätigungsbildschirm

INFORMATIONEN ZUM ENERGIESPARMODUS

Wenn für 30 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, schaltet sich der Bildschirm aus und wechselt zum Energiesparmodus. Betätige den Fotoknopf um wieder zu spielen.

ENTWICKLUNG DES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS

Je mehr dein Tamagotchi-Charakter wächst, desto weiter werden sich sein Aussehen und seine Eigenschaften verändern, abhängig davon, wie du dich um ihn kümmerst. Die Schlafenszeit hängt von der Entwicklungsstufe des Tamagotchi-Charakters ab. Hab ein Auge darauf!

ENTWICKLUNGSSTUFEN



*Sobald er zum KIND heranwächst, kannst du GOTCHI-PUNKTE basierend auf seinem Fortschritt erhalten. *Das Aussehen als BABY (Farbe) hängt von den Attributen des Eis ab. *Nach etwa sieben Tagen kehrt der Tamagotchi-Charakter zum Planet Tamagotchi zurück. (Es ist auch möglich, ihn weiter und für immer zu behalten und großzuziehen.)

DER BILDSCHIRM

Vom HAUPTBILDSCHIRM aus kannst du dir den Pflegebildschirm ansehen oder nach draußen in den GARTEN gehen.
- Tippe die C-Taste auf dem HAUPTBILDSCHIRM. Vielleicht macht dein Charakter etwas!
- Tippe die B-Taste auf dem HAUPTBILDSCHIRM, um in den Streichel-Modus zu gelangen.

Im ZIMMER kannst du Minispiele spielen.

PFLEGE DEINES TAMAGOTCHI-CHARAKTERS

Verwende verschiedene Pflege-Symbole, um dich um deinen Tamagotchi-Charakter zu kümmern! Tippe die A-Taste auf dem HAUPTBILDSCHIRM, im GARTEN oder im ZIMMER, um den Pflegebildschirm zu öffnen.

Tippen

- A** - Aktuelles Menü
- B** - Pflege-Symbol
- C** - Richtungspfeile

Wischen Links/Rechts

- A B C** - Seite wechseln.

PFLEGE-SYMBOL	SYMBOL-NAME	PFLEGE-SYMBOL	SYMBOL-NAME
	STATUS		KAMERA
	FÜTTERN		TELEFON
	PARTY		VERBINDEN
	BAD		MEDIZIN
	ITEM-KISTE		NOTIZBUCH
	AUSGEHEN		OPTIONEN

INFORMATIONEN ZUM RUF-SYMBOL

Das Ruf-Symbol leuchtet in der oberen rechten Ecke auf, wenn dein Charakter etwas braucht. Wähle das passende Pflege-Symbol, um ihn glücklich zu machen!

STATUS

Wähle zuerst die Kategorie, die du dir ansehen möchtest, und bestätige anschließend.

TAMA-WERTE

STATUS (1)

- HAPPY**: Zeigt die Stimmung des Charakters an.
- FRIENDSHIP**: Zeigt die Beziehung zwischen dir und dem Charakter an.
- HUNGER**: Zeigt die aktuelle Hunger-Stufe an.
- GOTCHI-PUNKTE**: Währung auf dem Planeten Tamagotchi (Maximal 99.999)

Tippen A - Anzeige wechseln.

STATUS (2)

- Dein Spitzname**: Name des Tamagotchi-Charakters
- Generationen**: Wenn du dich von deinem Charakter trennst und ein neues Ei auftaucht, wird eine neue Generation hergestellt.
- Männlich Weiblich**: Geschlecht
- Alter**: Erhöht sich um 1 pro Tag.

PROFIL

Hier wird dein Profil angezeigt.

Dein Spitzname: **JATHY** 11/23

Tippen **A** - Dein Geburtstag

Tippen **B** - Dein Geburtstag

Tippen **C** - Dein Geburtstag

*Wenn du die A-Taste tippst, wird der Großbildschirm angezeigt.
*Tippe die B-Taste auf dem Großbildschirm, um einen anderen Gruß im dementsprechenden Bildschirm auszuwählen.

GRUSS ÄNDERN

Du kannst den Gruß auf deinem Profil ändern. Er wird an Freunde bei folgenden Aktivitäten verschickt:
 -VERBINDEN > PLAYDATE > BESUCHEN (Seite 11)
 -VERBINDEN > GESCHENKE > GEBEN > ITEMS / PROFIL (Seite 12)
 -VERBINDEN > TREFFEN > N. GEBEN (Seite 12)

FÜTTERN

Vergiss nicht, dass du deinem Tamagotchi-Charakter eine ESSEN oder einen SNACK gibst, wenn das Niveau von HUNGER oder HAPPY niedriger ist.
 - Wähle den Ort aus, zu dem du gehen möchtest, und bestätige anschließend.
 - Wähle das Essen aus, das du deinem Charakter geben möchtest. Er mag manches Essen lieber als anderes, probiere daher verschiedene Speisen aus!

KÜHLSCHRANK

Anzahl im Besitz: **1**

Item-Kategorie: **ESSEN**

Niveau von HUNGER verstärken: **1**

Niveau von SNACK: **1**

Niveau von HAPPY verstärken: **1**

RESTAURANT

Spezial-Kategorie: **HAMBURGER**

Preis: **750**

Rabatt: **10%**

Hier kannst du GOTCHI-PUNKTE ausgeben, um deinen Charakter zu füttern. Das SPEZIAL-Gericht ändert sich je nach Tageszeit und Wochentag. Das Essen im TAGESMENÜ ändert sich jeden Tag.

KOCHEN

Mache zwei Fotos mit deiner Kamera, um ESSEN und SNACKS herzustellen!

1: Mache zwei Fotos mit deiner Kamera und lege sie in den Topf. Du erhältst ein Gericht mit 5 Farben, basierend auf den Farben des Fotos.
 2: Sobald du wischt, um im Topf umzurühren, sind deine ESSEN oder dein SNACK fertig! Es entstehen neue ESSEN und SNACKS aus verschiedenen Farbkombinationen. Du kannst das Essen direkt verzehren oder es im KÜHLSCHRANK kaltstellen.

PARTY

Lade bis zu 4 Gäste zu deiner Party ein! Dort kannst du mit KOCHEN, FOTO, BINGO, GESCHENK oder DJ SPIELEN Spaß haben!

EINLADEN: Wähle aus, ob du eine Party veranstaltest oder einer Party beitreten möchtest. Wähle EINLADEN, um eine Party zu veranstalten. Wähle TEILNEHMEN, um an einer Party von einem deiner Freunde teilzunehmen.

EINLADEN

Wähle JA auf dem "Z. EINLADEN VERBINDEN?"-Bildschirm und scanne den TAMA-CODE, um deine Freunde einzuladen.

Auf dem "GÄSTE AUSWÄHLEN"-Bildschirm kannst du einen Charakter zum Einladen aus deinen TAMA-Freunden in der TAMA-LISTE auswählen. Du WÄHLST: Du wählst einen TAMA-Freund in der TAMA-LISTE aus. ZUFÄLLIG: Ein zufälliger TAMA-Freund in deiner TAMA-LISTE wird ausgewählt.

KOCHEN und FOTO sind immer verfügbar, aber BINGO, GESCHENKESPIEL und DJ SPIELEN wechseln sich ab.

ATTEND

Wenn du TEILNEHMEN wählst, um einer PARTY beizutreten, erscheint der TAMA-CODE. Scanne den TAMA-CODE auf dem Gerät deines Freundes, um an seiner Party teilzunehmen.

DAS PARTYMENÜ

KOCHEN: Das funktioniert wie das andere KOCHEN, also sieh dort nach, wenn du nähere Informationen brauchst!

FOTO: Mach ein Erinnerungsfoto mit den Charakteren auf der Party. Wähle, ob du das Foto DRAUSSEN oder DRINNEN machen willst.

AUSSEN: Wenn die Kamera aktiviert wird, beginnt ein Countdown. Nach dem Countdown erscheinen Effekte, die sich ändern, je nachdem, was man auf dem Bildschirm sieht!

INNEN: Wähle Dekor, indem du die A-Taste drückst oder wischt. Mit der B-Taste bestätigst du deine Auswahl, und mit dem Fotoknopf machst du dein Foto.

BINGO: Wenn ein Preis erscheint, wird danach der Bingokarten-Bildschirm angezeigt.

GESCHENK: Wische, um die Bingomaschine zu drehen. Du gewinnst, wenn eine der gezogenen Nummern zu einer Nummer auf deiner Bingokarte passt.

WÄHLE: Wähle, was du verschenken willst (ITEMS oder ACCESSOIRES). Wenn du nichts zu verschenken hast, kannst du nicht am GESCHENK teilnehmen. Achtung: Wenn du Items verschenkst, verlierst du sie.

DJ SPIELEN: Wenn das Geschenk auf dem Bildschirm aufsteigt und die Wolken erscheinen, wische im Takt der Musik!

Spannungsleiste: Wische über die Tasten, wie es dir die Pfeilsymbole, die auf dem Bildschirm erscheinen, anzeigen. Wenn du richtig wischst, füllt sich die Spannungsleiste. Fülle die Spannungsleiste, um richtig loszulegen!

BAD

Bringe deinen Charakter ins Bad, wenn er mal muss oder dreckig ist! Du kannst den Raum auch putzen!

TOILETTE: Wenn dein Charakter mal muss und unruhig wird, kannst du ihn zur Toilette bringen! Wenn sich dein Charakter auf dem HAUPTBILDSCHIRM erleichtert hat, putze bitte den Boden.

BADEN: Bade deinen Charakter, damit er wieder sauber ist!

PUTZEN: Putze das Zimmer! Wische Links/Rechts

SCHLAFENSZEIT UND TRÄUME

Dein Charakter gähnt, wenn er müde ist. Wenn du ihn ins Bett bringst, wacht er erholt am nächsten Tag wieder auf. Die Schlafenszeit deines Tamagotchi-Charakters ist zwischen 8 Uhr und 10 Uhr abends.

Wenn dein Charakter gähnt, bringe ihn ins Bett.

Tippe 3 Tasten gleichzeitig: Ins Bett bringen.

Wenn du alle 3 Tasten gleichzeitig tippst, während er schläft, kannst du seine Träume sehen.

Tippe 3 Tasten gleichzeitig: Träume ansehen.

ITEM-KISTE

Deine erhaltenen Items werden hier gelagert.
 - Du kannst ein gleiches Item mehrmals benutzen ohne zu verlieren.
 - Du verlierst aber Items, die du weitergibst. (Einige Items können nicht weitergegeben werden.)
 - Dein Charakter kann pro ITEM drei Stück besitzen.
 - Du kannst nur eines von jedem SPEZIAL-ITEM besitzen.
 - Du kannst bis zu 20 verschiedene ITEMS, MÖBEL sowie ACCESSOIRES lagern.

Wähle zuerst eine Kategorie und bestätige anschließend.

ITEMS/SPEZIAL

Du kannst die Items in deinem Besitz sehen. Wenn du eins verwenden willst, tippe B-Taste und wähle das Item aus. Wähle JA, wenn der Bestätigungsbildschirm mit SPIELEN? erscheint.

ACCESSOIRE

Du kannst deinem Charakter ACCESSOIRES anziehen! Treffe eine Wahl für ein ACCESSOIRE und bestätige anschließend. Wähle ENTFERNEN, um es abzuliegen.
 *Tamagotchi-Charaktere können Accessoires anziehen wenn sie ERWACHSENE sind, und nur ein Accessoire pro einmal.

MÖBEL

Du kannst ein MÖBELstück auf jeder Seite deines Wohnzimmers platzieren. Wähle MÖBEL, die dir gefallen, und wähle WEGLEGEN, um sie zu lagern.

FOTO-DIY

Wähle das aus und mache mit der Kamera ein Foto, und die Farben im Bild werden zu einer Farbpalette hinzugefügt.

Farbe hinzufügen: Wähle die Farbe aus und mache mit der Kamera ein Foto, und die Farben im Bild werden zu einer Farbpalette hinzugefügt.

KATALOG: Wähle dein Lieblingsitem aus deinem Katalog, wähle die Farben aus der Farbpalette, die du verwenden möchtest, und wische nach links und rechts zum Anmalen.

DEKORATION: Wenn du fertig bist, kannst du das Item zu deiner ITEM-KISTE hinzufügen.

AUSGEHEN

Wähle zuerst den Ort, zu dem du gehen möchtest, und bestätige anschließend.

ERKUNDEN: Dein Charakter kann draußen mit der Kamera-Funktion auf Erkundungstour gehen.
TAMA LADEN: Kaufe mit GOTCHI-PUNKTEN ein.
SPIELHALLE: Spiele, um GOTCHI-PUNKTE zu erhalten. (Seite 09)
PARK: Hier finden verschiedene Events statt! (Seite 09)
FOTOS: Mache Fotos von deinem Charakter! (Seite 09)

ERKUNDEN

1: Die Kamera wird verfügbar, wenn du mit deinem Charakter nach draußen gehst.
 2: Wenn du nach links oder rechts wischst, während du auf TAMA-Freunde wartest, bewegt sich dein Charakter.
 3: Schon bald werden TAMA-Freunde erscheinen! Du wirst wahrscheinlich verschiedene mit der Kamera sehen, wenn du ausgehst.

TAMA LADEN

Wähle was du kaufen möchtest, und bestätige anschließend.

- ZIMMER**: Du kannst die Wandtapete deines Wohnzimmers ändern.
- ITEMS**: Es gibt viele Gimmicks. Einige von ihnen sind nur für kurze Zeit verfügbar!
- ACCESSOIRE**: Es gibt viele modische Accessoires. Einige von ihnen sind nur für kurze Zeit verfügbar!

VERLOSUNG

Die VERLOSUNG findet einmal täglich statt. Wische mit dem Finger, wenn du den Hinweis auf dem Bildschirm siehst. Du kannst dabei GOTCHI-PUNKTE und Items gewinnen!
 - RABATT: Wenn du eine ÖKOTASCHE, eine UMGESTALTUNG-GUTSCHEIN oder einen MODE-GUTSCHEIN hast, kannst du für einen reduzierten Preis einkaufen.

SPIELHALLE



Wähle das Spiel aus, das du spielen möchtest, und bestätige anschließend. Die verfügbaren Spiele hängen vom jeweiligen Tag des Monats ab.
*Die Anzahl der erzielten GOTCH-PUNKTE hängt vom Ergebnis des jeweiligen Spiels ab.
*Bricht ein Spiel durch gleichzeitiges Tippen von A und C ab.

SO SPIELT MAN MINISPIELE

KAFFEE (FREIZEIT)



Wische mehrmals in die gleiche Richtung, um die Kaffeeflasche zu drehen! Wenn du zu schnell bist, schwindelt dein Charakter und wenn du zu langsam bist, wird das Niveau HAPPY niedriger. Drehe die richtige Geschwindigkeit, um ihn zu erfreuen. Es werden auch Herzen auftauchen, wenn du ihr die gleiche richtige Geschwindigkeit drehst! Sammle 5 Herzen, um das Spiel zu gewinnen.

Wische noch links
A B C
Kaffeeflasche drehen.

BALLONS (FREIZEIT)



Verwende die A-, B-, und C-Tasten, um Ballons zum Platzen zu bringen. Warte, bis dein Charakter direkt unter einem steht, damit du die Belohnung, die darin versteckt ist, auffangen kannst. Es kann eventuell sogar ein Spezial-Ballon in einer anderen Farbe mit darin enthaltenen GOTCH-PUNKTEN auftauchen.

Tippen
A B C
Ballon platzen lassen.

FRUIT FALL (IM FREIEN)



Verwende die A-, B-, und C-Tasten, um die Frucht auszuwählen, die dein Charakter haben will. Wenn du eine Raupe erwischst, ist das Spiel vorbei!

Tippen
A B C
Frucht pflücken.

RAKETE (IM FREIEN)



Tippe wiederholt A, B oder C, um die Rakete Energie zu laden. Wenn sie startet, lenke sie und vermeide Hindernisse durch Wischen nach links oder rechts! Wenn du auf Hindernisse triffst, verringert das deine Energie.

Tippen
A B C
Aufladen

Wische noch Rechts
A B C
Nach rechts bewegen.

Wische noch Links
A B C
Nach links bewegen.

PING-PONG (SPORT)



Messe dich mit deinem Charakter! Wenn der Ball vor dir ist, wische nach links oder rechts, um ihn zurückzuschlagen. Wenn dein Charakter links steht, wische von rechts nach links, wenn dein Charakter rechts steht, wische von links nach rechts. Das Spiel ist vorbei, wenn du es verpasst, den Ball auf die andere Seite zurückzuschlagen.

Wische noch Rechts
A B C
Ball nach rechts schlagen.

Wische noch Links
A B C
Ball nach links schlagen.

FUSSBALL (SPORT)



Tippe A, B oder C, um den Ball zum Charakter zu passen, damit er ein Tor schießt. Der Torwart bewegt sich nach oben oder unten und wenn du die Taste im richtigen Moment drückst, erzielst du ein Tor. Es gilt als ein Misserfolg, wenn der Torwart den Ball fängt. Du hast fünf Versuche! Wie viele Tore kannst du schießen?

Tippen
A B C
Passen.

PARK

Welche Events laufen derzeit?

FOTOS



Wähle zuerst, wo du ein Foto machen möchtest, und bestätige anschließend.

OUTDOOR

Die Kamera ist verfügbar.

STUDIO



Wische zum Bewegen Tippe die B-Taste zum Zoomen

- 1: Tippe A-Taste, um den Raum, den du für dein Fotohooting verwenden möchtest, auszuwählen und bestätige anschließend mit B. Wische mit dem Finger, um andere verfügbare Räume zu sehen.
- 2: Wenn dein Fotohooting vorbereitet ist, wische nach links oder rechts, um deinen Charakter zu bewegen. Tippe B, um aus- oder einzuzoomen und tippe erneut B, um deinen Charakter zur Ausgangsposition zurückzusetzen. Drücke den Fotoknopf, um ein Foto zu machen.
- 3: Wenn die Nachricht IST DAS OKAY? erscheint, wähle JA, um das Foto zu speichern. Wenn es noch mal fotografieren möchtest, wähle NOCHMAL. Deine Fotos werden in deinem ALBUM gespeichert.

KAMERA

Wähle eine Option und bestätige anschließend.
- **FOTO:** Du kannst Fotos im ZIMMER des Charakters oder in deiner eigenen Umgebung machen.
- **ALBUM:** Du kannst Bilder speichern, sie dir ansehen oder später bearbeiten.

FOTO!



AUSSEN: Die Kamera wird mit dieser Funktion aktiviert und du kannst mit dem Fotoknopf Fotos machen. Dieses Menü öffnet sich auch, wenn du den Fotoknopf auf dem HAUPTBILDSCHIRM gedrückt hältst.

INNEN: Mit dieser Funktion kannst du Fotos in den ZIMMERN deines Charakters machen. Wische mit dem Finger, um ein ZIMMER auszuwählen und drücke den Fotoknopf, um ein Foto zu machen.

ALBUM

Nummer des aktuellen Fotos/
Gesamtanzahl im Album



Album-Ordner Weiter zum nächsten Foto

ALBUM-ORDNER: Wähle das FOTOALBUM, um deine gespeicherten Fotos anzusehen. Du kannst sie durchblättern, indem du A tippst oder nach links oder rechts wischst. Durch Tippen von B öffnet sich das ALBUM-Menü.

ALBUM-MENÜ

BEARBEITEN



- 1 **FILTER:** Wenn du die A-Taste tippst, kannst du zwischen vier verschiedenen Filtern wechseln.
- 2 **AUFKLEBER:** Wähle Aufkleber im Aufkleber-Bildschirm aus. Während dein Foto angezeigt wird, kannst du A tippen, um sie in Position zu bringen und anschließend mit B zu bestätigen.
- 3 **ENTFERNEN:** Tippe die A-Taste, um den Aufkleber auszuwählen, den du entfernen möchtest, und bestätige anschließend mit B. Der ausgewählte Aufkleber wird blinken.
- 4 **FERTIG: ÄNDERUNGEN SPEICHERN?:** Wenn diese Nachricht erscheint, wähle JA, um dein verziertes Foto zu speichern.

AMBULANZ



GRIM GOTCHI: Wenn GRIM GOTCHI auftaucht, wähle die AMBULANZ im TELEFON-Menü. Dein Charakter kann vielleicht gerettet werden, wenn er zum Krankenhaus gebracht wird.

BABYSITTER



BEI SITTER LASSEN?: Du kannst 100 GOTCHI-PUNKTE ausgeben, um einen BABYSITTER anzuheuern. Während der BABYSITTER sich um deinen Charakter kümmert, verringern sich die Zustände HUNGER und HAPPY nicht.



FERTIG?: Wenn du die A- oder B-Taste vor 7 Uhr abends drückst, kannst du den BABYSITTER wegschicken. Nach 7 Uhr abends geht der BABYSITTER automatisch und der Zustand HAPPY deines Charakters sinkt. Du kannst einen BABYSITTER von 7 Uhr morgens bis 6:55 Uhr abends einstellen. Du kannst keinen BABYSITTER anheuern, wenn die Zustände HUNGER und HAPPY bereits null erreicht haben.

VERBINDEN

Wähle zuerst, wie du dich verbinden möchtest, und bestätige anschließend.
*Dieses Menü ist ausschließlich auf TAMAGOTCHI PIX-Geräten verfügbar.

VERBINDUNGEN

PLAYDATE: Spiele mit dem Charakter deiner Freunde!
GESCHENKE: Tausche Items mit Freunden! (Seite 12)
DOWNLOAD: Lade eine Vielzahl an Items herunter! (Seite 12)
TREFFEN: Organisiere ein Treffen, um mit den Charakteren deiner Freunde zu spielen! (Seite 12)

SENDEN

Wähle das Gerät, mit dem du dich verbinden willst. Wähle PIX PARTY für TAMAGOTCHI PIX PARTY-Geräte und wähle PIX für TAMAGOTCHI-PHX-Geräte. Dann wird dein persönlicher TAMA-CODE erscheinen.

TAMA-CODE



Ein TAMA-CODE wird auf dem Bildschirm angezeigt. Scanne diesen TAMA-CODE mit dem Empfänger-TAMAGOTCHI PIX. Tippe die A- oder B-Taste, während der TAMA-CODE angezeigt wird, um zum Bestätigungsbildschirm zu gelangen. Sobald der Code gelesen wurde, wähle anschließend JA.

WARNUNG

Wenn der Bildschirm zu dunkel eingestellt ist, lässt sich der TAMA-CODE schwerer lesen. Andere die HELLGKEIT in den OPTIONEN.

Scan-Rahmen



Scanne den TAMA-CODE, der auf dem Sendebildschirm angezeigt wird, mit der Kamera deines TAMAGOTCHI PIX. Sobald der Code erfolgreich gelesen wurde, besuch dich der befreundete Tamagotchi-Charakter zum Spielen oder er erhält ein Item.

WARNUNG

*Stelle sicher, dass der TAMA-CODE in den Scan-Rahmen passt.

PLAYDATE

*Kann nicht ausgewählt werden, bis er zum KIND herangewachsen ist.



Wähle zuerst eine Option.
- **BESUCHEN:** Besuche deine Freunde auf ihrem TAMAGOTCHI PIX.
- **EINLADEN:** Lade einen Charakter deiner Freunde zum Spielen ein.



Wähle als Nächstes das Gerät deines Freundes.
- **BESUCHEN:** Besuche bitte das Folgende, wenn du dich mit PIX verbindest:
- PIX ist nicht auswählbar, während Milktschi oder Wawatshi aufgezogen werden.
- Obwohl du Milktschi und Wawatshi aufgezogen hast, werden sie nicht im Profil deiner TAMAGOTCHI PIX-Freunde erscheinen.
- Wenn du ein TAMAGOTCHI PIX-Gerät besuchst, werden Accessoires mit dem PARTYZEICHEN nicht in TAMAGOTCHI PIX erscheinen.



BESUCHEN
1: Der TAMA-CODE wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2: Sobald die andere befreundete Person erfolgreich den Code gescannt hat, wird sie dein Charakter dort zum Spielen besuchen. Wenn du fertig mit dem Spielen bist, tippe die A-, B-, und C-Tasten gleichzeitig und wähle anschließend JA, wenn die NACH HAUSE GEHEN?-Nachricht angezeigt wird.

EINLADEN



- 1: Der Bildschirm wechselt zum Kameramodus.
- 2: Scanne den TAMA-CODE deines Freundes oder deiner Freundin, die du zum Spielen einladen willst.
- 3: Sobald der Code erfolgreich gelesen wurde, besuch dich der befreundete Tamagotchi-Charakter zum Spielen. Entscheide dich für eine der folgenden Aktivitäten:
- **KOCHEN:** Bereite mit dem befreundeten Tamagotchi-Charakter zusammen Essen zu.
- **ERKUNDE:** Gehe mit dem befreundeten Tamagotchi-Charakter draußen auf Erkundungstour.
- **NACH HAUSE:** Triff dich mit dem befreundeten Tamagotchi-Charakter in deinem Zuhause.

GESCHENKE



- 1: Wähle GEBEN oder ERHALTEN.
- 2: Wähle das Gerät deines Freundes.
- 3: Wähle das Item, das du verschenken willst.
*PIX-Freunde sind nicht auswählbar, während Milktschi oder Wawatshi aufgezogen werden.

GEBEN > ITEM



Nachdem du dich für die Art des Items entschieden hast, das du senden möchtest, wird ein TAMA-CODE auf dem Bildschirm angezeigt.

EMPFANGEN > ITEM

Die Kamera wird aktiviert. Scanne den TAMA-CODE eines Freundes oder einer Freundin, die dir ein Item senden will. Sobald der Code erfolgreich gelesen wurde, kannst du das Item erhalten.
TAUSCHBARE ITEMS:
- KÜHLSCHRANK-Items (BAGEL, LUTSCHER, MILCH oder KEKS können nicht getauscht werden).
- ITEM-KISTE-Spielzeuge (BAUSTEINE, RASSEL oder FOTO-FIX Items können nicht getauscht werden).
- MOBEL und ACCESSOIRES (MOBEL, ACCESSOIRES oder FOTO-DIY Items, die derzeit verwendet werden, können nicht getauscht werden).
- Wandtapete (Nur die mit VERBINDEN-DOWNLOAD bekommen haben).
*Alle Items außer Wand-Tapeten verschwinden aus deiner ITEM-KISTE, sobald sie getauscht wurden.

GEBEN > PROFIL

Der TAMA-CODE wird auf dem Bildschirm angezeigt.

HOCHLADEN

ALBUM: Bilder aus deinem ALBUM können über das Menü: SOCIAL gepostet werden. Mehr Informationen erhältst du unter der Rubrik: TELEFON.

LÖSCHEN

Wenn du ein ausgewähltes Bild löschen möchtest, wähle LÖSCHEN. Wenn die Nachricht BIST DU SICHER? erscheint, wähle anschließend JA.



TELEFON

*Kann nicht ausgewählt werden, bis er zum KIND herangewachsen ist.

Wähle zuerst, was du machen möchtest, und bestätige anschließend.

SOCIAL

ALBUM: Poste Fotos, die in deinem Album gespeichert sind, auf SOCIAL. Wenn du das machst, bekommst du vielleicht Likes von anderen Charakteren!



- SOCIAL:**
- 1: Tippe die B-Taste auf dem SOCIAL-Bildschirm, um das ALBUM zu öffnen.
 - 2: Wähle dann ein Foto, das dir gefällt, aus deinem ALBUM aus.
 - 3: Lege den sichtbaren Bildausschnitt fest, gib dem Bild einen Titel und poste es. Mehr Informationen erhältst du auf Seite 4.

ESSEN



Bestelle eine ESSEN oder einen SNACK deiner Wahl und nach einer Weile wird es ein Lieferant zu dir bringen. Sobald eine ESSEN oder der SNACK da sind, kannst du damit deinen Charakter füttern.

E-LADEN




Wähle das Item aus, das du haben möchtest, und nach einer Weile wird es in deiner ITEM-KISTE für dich aufbewahrt.

EMPFANGEN > PROFIL



Scanne den TAMA-CODE eines Freundes oder einer Freundin, die ein Profil senden will. Sobald der Code erfolgreich gelesen wurde, kannst du das Profil erhalten.

DOWNLOAD



Wenn du einen TAMA-CODE hast, scanne ihn, um Dinge wie ESSEN, SNACKS, Items oder ACCESSOIRES herunterzuladen!

LAGERUNG VON DOWNLOADS:

- ESSEN, SNACKS: KÜHLSCHRANK
- ITEMS: ITEM-KISTE > ITEMS
- ACCESSOIRES: ITEM-KISTE > ACCESSOIRE
- MOBEL: ITEM-KISTE > MOBEL
- WANDTAPETE: TAMA LADEN > ZIMMER

*Es werden GOTCH-PUNKTE benötigt, um die Wandtapete zu ändern.

TREFFEN

*Kann nicht ausgewählt werden, bis er zum ERWACHSEN herangewachsen ist.

Wähle zuerst eine Option.
- **N. SENDEN:** Verfasse eine Einladungs-NACHRICHT und sende sie an deine Freunde.
- **N. ERHALT:** Erhalte eine Einladungs-NACHRICHT.

- GEBEN > ITEM**
- Wähle als Nächstes das Gerät deines Freundes.
 - Besuche bitte das Folgende, wenn du dich mit PIX verbindest:
- PIX ist nicht auswählbar, während Milktschi oder Wawatshi aufgezogen werden.
 - Obwohl du Milktschi und Wawatshi aufgezogen hast, werden sie nicht im Profil deiner TAMAGOTCHI PIX-Freunde erscheinen.
 - Wenn du ein TAMAGOTCHI PIX-Gerät besuchst, werden Accessoires mit dem PARTYZEICHEN nicht in TAMAGOTCHI PIX erscheinen.

N. SENDEN



- 1: Wähle die Person, an die du die Einladungs-JEDER senden möchtest oder wähle ALLE.
 - 2: Lege die Zeit für das Treffen fest.
 - 3: Du kannst ESSEN oder SNACKS als Geschenk mitbringen. Wähle Dinge aus deinem KÜHLSCHRANK aus, die du mitbringen willst. Wenn du kein Geschenk mitbringen willst, wähle NICHT WÄHLEN.
- *Die Items, die du als Geschenk auswählst, befinden sich danach nicht mehr in deinem Besitz.



- 4: Sobald du JA als Antwort auf die Nachricht IST DAS OKAY? ausgewählt hast, wird ein TAMA-CODE angezeigt.
- 5: Wenn es Zeit für das Treffen ist, ertönt ein Alarm-Ton und dein Charakter wird automatisch zum Spielen gehen.

N. ERHALT.



- 1: Sobald die Kamera bereit ist, scanne den TAMA-CODE deines Freundes oder deiner Freundin.
- 2: Sobald der Code erfolgreich gelesen wurde, kannst du die NACHRICHT erhalten.
- 3: Wenn es Zeit für das Treffen ist, tippe die B-Taste, sobald der Alarm-Ton zu hören ist. Der befreundete Tamagotchi-Charakter wird zum Spielen vorbeikommen.

WÄHREND EINES TREFFENS

Treffen-Symbol
Ein Treffen-Symbol wird im WOHNZIMMER angezeigt. Du kannst keinen BABYSITTER am Tag des Treffens anheuern.



MEDIZIN

Tamagotchi-Erklärung
Wenn dein Charakter krank wird, pflege ihn schnell wieder gesund! Wenn dein Charakter so wie die Charaktere in den Bildern links aussieht, pflege ihn schnell mit MEDIZIN wieder gesund! Wähle MEDIZIN oder tippe die A-, B- und C-Taste gleichzeitig, um ihm MEDIZIN zu geben.

Tippe 3 Tasten gleichzeitig
MEDIZIN

MEIN CHARAKTER SIEHT AUS, ALS OB ER BALD STIRBT!

Wenn du deinen Charakter im kranken Zustand nicht gut pflegst, erscheint das GRIM GOTCHI. Wenn du das GRIM GOTCHI siehst, wähle sofort die AMBULANZ über das TELEFON-Menü aus, um deinen Charakter zu retten!

FALLS DEIN TAMAGOTCHI-CHARAKTER STIRBT...

Wenn du dich nicht gut genug um deinen Tamagotchi-Charakter kümmerst, stirbt er. Tippe die A-Taste, um das Profil des gestorbenen Charakters anzusehen. Wenn du einen neuen Tamagotchi-Charakter großziehen möchtest, nachdem einer gestorben ist, tippe die A-Taste, während du die C-Taste gedrückt hältst, um von vorn zu beginnen.

NOTIZBUCH

Hier kannst du einige Informationen sehen sowie Grüße lesen. Wähle zuerst den Eintrag, den du dir ansehen möchtest, und bestätige anschließend.

TAMAS

Du kannst Informationen zu allen Charakteren, die du bereits großgezogen hast, speichern und ansehen.



TAMA-LISTE

Tamagotchi Charaktere, die du getroffen hast werden hier gespeichert. Du kannst die Informationen der andere Charaktere, die du getroffen hast da ansehen. Tamagotchi Charaktere, die du noch nicht getroffen hast werden als ein Fragezeichen gezeigt.

REZEPTE

Du siehst hier die ESSEN und SNACKS, die du gegessen und zubereitet hast. ESSEN und SNACKS, die du noch nicht gegessen oder zubereitet hast, werden als Fragezeichen angezeigt.



ITEMS

Du siehst hier Informationen zu ITEMS, ACCESSOIRES, MÖBELN und SPEZIAL-ITEMS. Dinge, die du noch nicht besitzt, werden als Fragezeichen angezeigt.



- 3: Dein Charakter wird das Fotoalbum mitnehmen, zum Planeten Tamagotchi zurückkehren und dann das nächste Ei für dich aussuchen.

Wenn du viele Minispiele im ZIMMER des Charakters spielst, wird er vielleicht Profi wenn du dich verabschiedest.

*Wenn die FRIENDSHIP Niveau 5 oder höher erreicht, erscheint ein Bildschirm mit der Nachricht FOTOALBUM ERSTELLEN? Wenn du nicht verabschieden willst, wähle NEIN. Wenn du dich verabschieden willst, nachdem du bereits NEIN ausgewählt hast, kannst du das ALBUM in ITEM-KISTE > FOTO-DIY (Seite 08) auswählen.

OPTIONEN

Wähle zuerst, was du anpassen möchtest, und bestätige anschließend.



ZEIT

Ändere die Zeit.
*Siehe Seite 03 für verschiedene Zeiteinstellungen.



HELLIGKEIT

Passe die Helligkeit des Bildschirms an.

Tippen A Dunkler
Tippen B Heller
Tippen C Option beenden.

TON

Schalte den Ton EIN und AUS.



PERFORMANCE-ZIMMER

Spannungsleiste
Tippe die A-, B- oder C-Taste innerhalb des Zeitlimits, um ein Herz erscheinen zu lassen. Je mehr Herzen erscheinen, desto voller wird die Spannungsleiste. Du kannst auch Herzen durch gleichzeitiges Tippen der A-, B- und C-Tasten erscheinen lassen. Probiere verschiedene Tastenkombinationen aus und feiere deinen Charakter an!

Tippen A B C
Spannungsleiste füllen.

ANKLEIDEZIMMER

Wunsch-Item
Präsentiere dem Kunden das Wunsch-Item. Du kannst zwischen zwei Farben und Designs auswählen. Wähle die Symbole, die dazu passen, gezielt aus. Wenn du alles ausgewählt hast, ist das Item komplett. Wenn das Item mit dem Wunsch des Kunden übereinstimmt, gewinnst du.

Tippen A B C
Das Symbol anhalten.


SICH VERABSCHIEDEN

Erstelle ein Fotoalbum des Tamagotchi-Charakters, der zum Planet Tamagotchi zurückkehrt!

- 1: Sobald etwa vier Tage nach dem Erreichen der Entwicklungsstufe ERWACHSEN vergangen sind, kehrt der Charakter zum Planet Tamagotchi zurück. Du wirst dich dann darauf vorbereiten, dich zu verabschieden.
- 2: Erstelle ein Fotoalbum von deinem Charakter und verabschiede dich. Wenn du weniger als drei Fotos in deinem Album gespeichert hast, kannst du kein Fotoalbum erstellen und dich nicht von deinem Charakter verabschieden.

SO ERSTELLST DU EIN FOTOALBUM

ITEM-KISTE > FOTO-DIY (Seite 08)
Sieh unter dieser Rubrik nach, um Farbe zu deinem Album hinzuzufügen. Sobald du deinem Album eine Farbe zugewiesen hast, kannst du drei Fotos auswählen, um dich an die Zeit mit deinem Charakter zurückzuerinnern. Wähle ANSEHEN, nachdem die Nachricht BIST DU SICHER? erscheint, um zwischen den ausgewählten Fotos hin- und her zu wischen und sie anzusehen. Wähle BESTÄTIGEN, um dein Fotoalbum zu erstellen. Wähle ZURÜCK, um erneut Fotos auszuwählen.

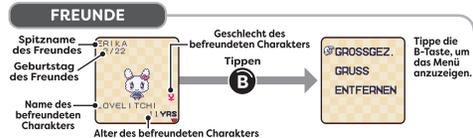

Die VERBINDEN (Seite 11)-Funktion speichert Informationen zu den Freunden, mit denen du gespielt hast. Du kannst bis zu 20 Freunde unter FREUNDE speichern. Nach dem Erreichen von 20 Freunden können keine neuen FREUNDE hinzugefügt werden, bis du Freunde mit der ENTFERNEN-Funktion gelöscht hast.

GROSSGEZ.

Hier werden Charaktere angezeigt, die von deinen Freunden großgezogen wurden.

GRUSS

Hier werden Nachrichten von Freunden angezeigt.

ENTFERNEN

Um einen Freund, von der FREUNDE-Liste zu entfernen, wähle die Option ENTFERNEN vom FREUND ENTFERNEN?-Bildschirm.

PARTYMENÜ

Im PARTYMENÜ kannst du Informationen zu ESSEN und SNACKS, die du beim KOCHEN gemacht hast, speichern und einsehen.

STREICHELN

*Kann nicht ausgewählt werden, bis er zum ERWACHSEN herangewachsen ist.

Wenn du eine Taste tippst oder mit dem Finger wischst, wenn dein Charakter nah genug an dir dran ist, reagiert er auf niedliche Weise! Wenn dein Charakter ERWACHSEN geworden ist, kannst du ihn durch Tippen der B-Taste auf dem HAUPTBILDSCHIRM zu dir kommen lassen.

Wische mit dem Finger oder tippe die Tasten wenn dein Charakter nah genug an dir dran ist, um mit ihm zu spielen!
*Du kannst das STREICHELN abbrechen, wenn du die C-Taste gedrückt hältst.

GARTEN

*Kann nicht ausgewählt werden, bis er zum KIND herangewachsen ist.

Wische mit dem Finger auf dem HAUPTBILDSCHIRM, um in den GARTEN zu gehen. Du kannst Obst im GARTEN anbauen und besondere Events finden statt, wenn du dich dort befindest. Du kannst vielleicht sogar ein Item oder Essen ernten!

BAUE OBST AN UND ERNTE ES!

Dein Charakter kann die Bäume im GARTEN einmal täglich bewässern. Gieße ihn jeden Tag Wasser, um die Früchte wachsen zu lassen. Wenn sie groß genug sind, kannst du sie aberten. Geerntetes Obst wird im KÜHLSCHRANK gelagert. Vielleicht wächst sogar das ein oder andere Item oder Essen! Wenn du ein ITEM oder ACCESSOIRE wachsen lässt, wird es in der ITEM-KISTE gelagert. Mit Obst kannst du deinen Charakter füttern oder du kannst es Freunden als Geschenk geben.
*Wenn du den Früchten nicht jeden Tag Wasser gibst, trocknen sie ein.

ES KOMMEN VIELLEICHT BRIEFE VON FREUNDEN AN!

Nazotchi wird Briefe von Freunden bringen.

ZIMMER

Wenn dein Charakter ERWACHSEN wird, denkst an die Zukunft! Du kannst deinen Charakter durch Minispiele zu Hobbies und Auftritten motivieren.

- Ab der Entwicklungsstufe TEENAGER kannst du auf dem HAUPTBILDSCHIRM mit dem Finger wischen, um vom ZIMMER nach draußen zu gehen.
- Wenn dein Charakter ERWACHSEN wird, kann er das ZIMMER betreten.
- Das Zimmer verändert sich jeden Tag, abhängig von deinem Charakter und deiner Spielweise.
- Wenn du zum Zimmer deines Charakters gehst, bittet er dich vielleicht um Hilfe.

ZIMMER-MINISPIELE

Der Cursor über der Leiste bewegt sich nach links und rechts. Halte ihn mit der A-, B-, und C-Taste an! Wenn er im roten Bereich stehen bleibt, gewinnst du. Das Spiel endet nach drei Versuchen. Wenn du als Ergebnis EXZELLENT erreichst, werden alle ESSEN und SNACKS, die du zubereitet hast, im KÜHLSCHRANK aufbewahrt.

KÜCHE

Der Cursor über der Leiste bewegt sich nach links und rechts. Halte ihn mit der A-, B-, und C-Taste an! Wenn er im roten Bereich stehen bleibt, gewinnst du. Das Spiel endet nach drei Versuchen. Wenn du als Ergebnis EXZELLENT erreichst, werden alle ESSEN und SNACKS, die du zubereitet hast, im KÜHLSCHRANK aufbewahrt.

Wische mit dem Finger oder tippe die Tasten wenn dein Charakter nah genug an dir dran ist, um mit ihm zu spielen!
*Du kannst das STREICHELN abbrechen, wenn du die C-Taste gedrückt hältst.

HINWEISE ZUM VERBINDEN MIT TAMAGOTCHI PIX

*Beachte bitte das Folgende, wenn du dich mit TAMAGOTCHI PIX verbindest.

- Wähle das Gerät, mit dem du dich verbinden willst.
- Wähle PIX PARTY für TAMAGOTCHI PIX PARTY-Geräte und wähle PIX für TAMAGOTCHI PIX-Geräte.
- Dann wird dein persönlicher TAMA-CODE erscheinen.
- PIX ist nicht auswählbar, während Milktchi oder Wawatchi aufgezogen werden.
- Profile von PIX-Freunden erscheinen nicht, während sie Milktchi oder Wawatchi aufziehen.
- Wenn du ein TAMAGOTCHI PIX-Gerät BESUCHST, werden Accessoires mit dem PARTYZEICHEN nicht in TAMAGOTCHI PIX erscheinen.
- Items mit dem PARTYZEICHEN können nicht an PIX-Freunde verschenkt werden.
- Um deine TAMAGOTCHI PIX-Freunde zu deiner TAMAGOTCHI PIX PARTY einzuladen, musst du den TAMA-CODE über PLAYDATE > BESUCHEN auf deinem TAMAGOTCHI PIX scannen.

BATTERIEN ERSETZEN

Wenn die Batterien schwach werden, wird dir KANDENTCHI Bescheid geben. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, kannst du keine Eingaben mehr vornehmen. Sieh unter Die Geburt des Tamagotchi-Charakter (Seite 03) nach und lege zwei neue Batterien ein.

Wähle WEITER, um dich erneut um den Tamagotchi-Charakter zu kümmern, den du großgezogen hast.

SEI VORSICHTIG!
*Wenn du ZURÜCKSETZ wählst und anschließend bestätigst, werden alle Daten gelöscht und das Spiel wird auf Standardinstellungen zurückgesetzt.
*Es besteht keine Garantie auf gelöschte Daten.

Wenn du für längere Zeit spielst und die Batterien schwach werden, ohne dass du von KANDENTCHI in dem dementsprechenden Bildschirm darauf aufmerksam gemacht wirst, können eventuell die unten genannten Fehler auftreten. Wenn es dazu kommt, lege neue Batterien ein und sieh dir vorher die Anweisungen zum sicheren Ersetzen von Batterien weiter oben an.

- Der Bildschirm wird komplett schwarz oder weiß.
- Der Ton wird sehr leise.
- Der Bildschirm flackert oder andere Fehler treten auf.

FEHLERBEHEBUNG

VERBINDUNG MIT EINEM ANDEREN TAMAGOTCHI PIX-GERÄT NICHT MÖGLICH
Senden: Wenn der Bildschirm zu dunkel eingestellt ist, lässt sich der TAMA-CODE schwerer lesen. Ändere die Helligkeit in den OPTIONEN.
Empfangen: Stelle sicher, dass der TAMA-CODE in den Scan-Rahmen passt.

- Dinge auf dem LCD-Bildschirm sind schwer zu erkennen! Passe die Helligkeitsoptionen an.
- Ich höre keinen Ton! Stelle sicher, dass der Ton unter TON auf EIN eingestellt ist.
- Der Bildschirm ist komplett schwarz (oder weiß), es wird kein Ton abgespielt oder die Tasten funktionieren nicht! Die Batterien sind möglicherweise schwach. (Die Batterien können leer werden, ohne dich KANDENTCHI darauf aufmerksam gemacht hat.) Sieh unter der Rubrik Batterien einlegen (Seite 03) nach und ersetze die Batterie.
- Mein Charakter wacht nicht auf! Er will nicht schlafen! Dein Charakter wacht zu bestimmten Uhrzeiten auf oder geht schlafen. Stelle sicher, dass die Zeit dafür richtig eingestellt ist. Wenn vormittags/nachmittags nicht richtig eingestellt sind, vertausche sich der Tages- und Nachtzyklus.
- Ich habe versucht, ein Item herunterzuladen, aber die Nachricht ZU VIELE ITEMS IST ERSCHEINEN. Du kannst nur eine bestimmte Anzahl an Items haben. Wenn du Items aus verschiedenen Lagerorten löschst und Platz für neue Items schaffst, kannst du diese dann herunterladen.

*Beachte bitte das Folgende, wenn du dich mit PIX verbindest:

- PIX ist nicht auswählbar, während Milktchi oder Wawatchi aufgezogen werden.
- Obwohl du Milktchi und Wawatchi aufgezogen hast, werden sie nicht im Profil deiner TAMAGOTCHI PIX-Freunde erscheinen.
- Wenn du ein TAMAGOTCHI PIX-Gerät besuchst, werden Accessoires mit dem PARTYZEICHEN nicht in TAMAGOTCHI PIX erscheinen.

RESETKNOPF

Das Gerät hat einen starken Stoß erhalten oder etwas anderes ist damit passiert und der Bildschirm zeigt Dinge nicht mehr korrekt an : Drücke den Resetknopf.
*Wenn der Bildschirm nach Drücken des Resetknopfs nicht mehr anzeigt, versuche die Batterien zu entfernen und sie dann wieder einzulegen.

- Wenn du deinen Charakter weiter großziehen möchtest, wähle WEITER und bestätige anschließend. Nachdem du zum HAUPTBILDSCHIRM zurückkehrst, passe aktuelles Datum und Zeit unter ZEIT in den OPTIONEN an.
- Wenn du einen neuen Charakter großziehen möchtest, wähle ZURÜCKSETZ und bestätige anschließend. Du kannst die Sprache danach in den Sprachoptionen einstellen, die Uhr einstellen, einen Spitznamen sowie den Geburtstag eingeben und das ATTRIBUT-QUIZ abschließen. Ein neues Ei erscheint und wird nach einer Weile schlüpfen.

SEI VORSICHTIG!

*Wenn du ZURÜCKSETZ wählst und bestätigst, werden alle Daten einschließlich den Daten deines NOTIZBUCHS, deiner ITEM-KISTE, TAMA-LISTE, deiner GRÜSSE, GOTCHI-PUNKTE sowie Albumfotos gelöscht und das Spiel wird auf Standardeinstellungen zurückgesetzt.

PERSONENBEZOGENE DATEN

- 1: Im Rahmen des Kundendienstmanagements muss die Firma Bandai S.A.S. möglicherweise auf die personenbezogenen Daten der Nutzer zugreifen, wenn diese während der Garantiezeit ein Tamagotchi Pix zurückschicken.
- 2: Die Kundendienstabteilung hat dann Zugang zu den der Identifizierung dienenden Daten des Nutzers, um die Umtauschanfrage zu bearbeiten. Dazu gehören der Vor- und Nachname, die Postadresse, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Nutzers.
- 3: Nach den Verordnungen zum Schutz personenbezogener Daten haben Sie das Recht, Zugang zu diesen Daten zu erhalten und diese berichtigen oder löschen zu lassen. Außerdem haben Sie ein Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Diese Rechte können per E-Mail an die folgende Adresse geltend gemacht werden: confidentialite@bandai.fr. Wenn Sie sich beschweren möchten, können Sie dies bei der nationalen Datenschutzbehörde Frankreichs (CNIL) tun. Für genauere Informationen über Ihre Rechte lesen Sie bitte die Datenschutzerklärung von Bandai S.A.S.: <https://bandai.fr/politique-confidentialite/>.
- 4: Die im defekten Tamagotchi Pix gespeicherten Daten müssen vom Nutzer gelöscht werden, bevor das Gerät an Bandai S.A.S. eingeschickt wird. Falls der Nutzer diese Daten nicht löscht, werden sie vom Unternehmen gelöscht, wenn das Tamagotchi Pix zerstört wird.