

# Tamagotchi Pix Party



6+  
BANDAI  
#42900  
#42910

CE  
BANDAI S.A.S.  
15 Rue Felix Mangini  
69009 Lyon, France

UK  
CA



## CONTENIDO

EL PRODUCTO	03
EL NACIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI	03
TEST DE ATRIBUTOS	03
INTRODUCIR LETRAS	04
CRECIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI	04
LA PANTALLA	04
CUIDAR DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI	04
ESTADO	05
ALIMENTAR	05
FIESTA	06
BAÑO	07
HORA DE DORMIR Y SUEÑOS	07
OBJETOS	07
SALIR	08
CÁMARA	10
TELÉFONO	10
CONECTARSE	11
MEDICINA	13
CUADERNO	13
MODO CARICIAS	14
JARDÍN	14
HABITACIÓN DEL PERSONAJE	14
DESPEDIRSE	15
AJUSTES	15
OBSERVACIONES AL CONECTARSE CON TAMAGOTCHI PIX	16
CAMBIAR LAS PILAS	16
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
BOTÓN DE REINICIO	16
DATOS PERSONALES	17

## ¡PRECAUCIÓN!

- No uses este producto si tienes un marcapasos, ya que contiene componentes electrónicos, altavoces, imanes, etc.
- El uso incorrecto de las pilas puede resultar en sobrecalentamiento, roturas, combustión o fugas.
- Si usas pilas recargables, asegúrate de que sean de níquel-hidrógeno y lee detenidamente las instrucciones de recarga.
- Deja de usar este producto si este o las pilas se humedecen, ya que podrían provocar un cortocircuito.
- No lo coloques en el agua o sobre una llama, ni lo desmontes o sueldes.
- En caso de que una pila tenga una fuga y el líquido entre en contacto con los ojos, enjuágalos inmediatamente con abundante agua y consulta a un médico. Si el líquido entra en contacto con la piel o la ropa, lávalo con agua.
- Deja que un adulto reemplace las pilas.
- ¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de tres años. Partes pequeñas. Peligro de ahogamiento. Las especificaciones y colores del producto pueden variar respecto a las imágenes del envase. Algunos productos pueden no estar disponibles en tu país. Conservar la dirección del distribuidor y la caja dado e instrucciones que contiene información importante. No recargar las pilas no recargables. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser recargados. Los acumuladores sólo deben cargarse bajo la vigilancia de un adulto. No deben ser mezclados diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete. Los bornes de la pila o del acumulador no deben ser cortocircuitados. Quita las pilas del juguete cuando estén vacías y también cuando no lo vayas a usar por algún tiempo. Si los niños cambian las pilas ellos mismos asegúrate de que sigan las instrucciones correctamente. Guarda las pilas no usadas en su envase y lejos de objetos metálicos, los cuales pueden causar un cortocircuito. Advertencia: Mantén las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden resultar peligrosas si son ingeridas. Fabricado en China. Distribuido por BANDAI España S.A., Avda. del Partenón 10, 28042 Madrid, España. C.I.F.: A-19159573.

## PRECAUCIONES DE USO

- No se ofrece garantía alguna con respecto a la pérdida de datos.
- Este producto incluye piezas electrónicas de precisión. No dejes que se caiga, humedezca o ensucie, y no lo desmontes. Evita usarlo o guardarlo en lugares con temperaturas muy altas o muy bajas.
- La duración de las pilas dependerá del tipo que uses. Se recomienda usar pilas alcalinas.
- Al usar pilas alcalinas nuevas, el dispositivo puede durar unos 7 días con unos 30 minutos de uso diario.
- Precisión del reloj: 10 segundos al día.

## PREGUNTAS SOBRE LA SERIE DE PRODUCTOS TAMAGOTCHI PIX

Centro de atención al cliente de Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618  
Abierto de lunes a viernes, 10:00 a.m. a 5:00 p.m.  
(salvo festivos nacionales y vacaciones de verano e invierno)  
O envía un correo con tus dudas al servicio de atención al cliente en [www.bandai.com](http://www.bandai.com)

HECHO EN CHINA  
Fabricado para Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618

Tamaño, color, estilo y decoración reales pueden variar. Logotipo Bandai: © y © 2022 Bandai. TAMAGOTCHI y todos los logotipos y nombres relacionados así como similitudes distintivas son propiedad exclusiva de Bandai. © BANDAI. Todos los derechos reservados.


## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

⚠️ **Aviso:** Cualquier cambio o modificación de esta unidad que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del control de calidad puede anular el derecho del usuario a usar este aparato. **NOTA:** Se ha probado este aparato y determinado que cumple con los requisitos mínimos de un aparato digital de clase B de acuerdo con el punto 15 de las normas de la FCC. Dichos requisitos mínimos aseguran una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este aparato genera, usa y puede emitir radiofrecuencias y, si no se instala y usa según lo indicado en las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no puedan darse interferencias en ciertas instalaciones. Si el aparato causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se aconseja que el usuario intente corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas: reorientar o reubicar la antena de recepción, aumentar la separación entre el aparato y el receptor, conectar el aparato a un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor y/o consultar con el proveedor o un técnico experimentado de radio/TV. Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, inclusive interferencias que puedan causar funcionamiento no deseado. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).



No lo metas en el agua ni lo uses con las manos húmedas. Esto puede hacer que el producto se estropee. Evita usarlo o guardarlo en lugares con mucha humedad.

## EL PRODUCTO

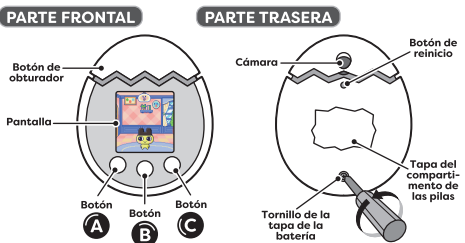

## FUNCIONAMIENTO BÁSICO

<b>Toca A</b> Ir a la siguiente página o selección.	<b>Toca B</b> Confirmar/ Avanzar diálogo.	<b>Toca C</b> Cancelar/ Atrás.
<b>Deslizar hacia la derecha</b> Deslizar rápidamente A > B > C. Cambiar la PANTALLA PRINCIPAL o en la pantalla de menú, cambiar página.	<b>Deslizar hacia la izquierda</b> Deslizar rápidamente C > B > A. Cambiar la pantalla principal o en la pantalla de menú ir a página anterior.	<b>Pulsar los 3 botones</b> Pulsar A, B y C una vez: curar enfermedades y carnes/acostar.
<b>Botón de obturador</b> Despertar/CÁMARA/Captura de pantalla (captura solo disponible cuando se muestra el ícono de la cámara@ en la esquina inferior izquierda de la pantalla).	<b>Botón de obturador (mantener)</b> Se abre el menú FUERA. *No se puede usar mientras tu personaje Tamagotchi sea un HUEVO.	

## INDICAR HORA Y CUMPLEAÑOS

<b>Toca A</b> Desplazarse al siguiente número.	<b>Toca B</b> Confirmar/Mover a la siguiente casilla.	<b>Toca C</b> Tocar dos veces. Volver a la selección anterior.	<b>Toca A mientras mantienes C</b> Desplazarse al número anterior.
---	--	--	---

## EL NACIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI

Sigue los pasos indicados a continuación para jugar con TAMAGOTCHI PIX PARTY.

## PONER LAS PILAS

\*Se recomienda usar pilas alcalinas. Un adulto debe encargarse del ensamblado.  
\*Si vas a usar pilas recargables, asegúrate de usar únicamente pilas enloopp o Evolta recargables.  
\*Compatible con todos los modelos de enloopp o Evolta recargables (Pro, Standard y Lite).  
\*enloopp y Evolta son marcas registradas de Panasonic.



- Gira el tornillo de la parte trasera en sentido contrario a las agujas del reloj y luego desliza la tapa del compartimento de las pilas para abrirlo.
- Inserta correctamente las dos pilas AAA (1.5V), comprobando la polaridad (signos + y -). Cierra el compartimento de las pilas. Al cerrar la tapa correctamente, se presionará el botón de reinicio. Tras un sonido, se mostrarán los ajustes de idioma. Si no suena ningún sonido, pulsa el botón de reinicio con un objeto puntiagudo.

## AJUSTES VARIOS Y EL NACIMIENTO DE TU TAMAGOTCHI

<b>AJUSTES DE IDIOMA</b> Pantalla de idioma: ENGLISH, ESPAÑOL, FRANCÉS.	<b>AJUSTES DEL RELOJ</b> Pantalla de reloj: 11:59 AM, 12:00 AM, 12:00 PM, 12:00 PM.	<b>INTRODUCCIÓN DE APODO</b> Pantalla de apodo: LAPOTCHI.	<b>INTRODUCCIÓN DE CUMPLEAÑOS</b> Pantalla de cumpleaños: CUANDO ES TU CUMPLEAÑOS, 11:23.	<b>TEST DE ATRIBUTOS</b> Pantalla de atributos: ¿COMIDA FAVORITA?.	<b>EL NACIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI</b> Pantalla de nacimiento: ¿ESTÁS SEGURO?.
--	--	--	--	---	--

Tras seleccionar idioma, completar la configuración y hacer el TEST DE ATRIBUTOS, aparecerá un HUEVO en la habitación. ¡Tu personaje Tamagotchi nacerá en aproximadamente un minuto!

## TEST DE ATRIBUTOS

Cuando actives tu TAMAGOTCHI PIX PARTY por primera vez o tu personaje muera y recibas un HUEVO nuevo, el HUEVO que recibas cambiará según tu foto y tus respuestas a las preguntas.



- Centra la imagen y hazte una foto. (\*Pídele a alguien que te haga una foto). Cuando tengas una foto buena, selecciona SÍ a la pregunta ¿ESTÁS SEGURO?. Si quieres repetir la foto, selecciona NO.

- A continuación, elige tu comida, objeto y color favoritos (\*Tocar el botón A para seleccionar, y B para confirmar). Tras contestar estas tres preguntas, responde SÍ a la pregunta ¿ESTÁS SEGURO?. Si quieres cambiar las respuestas, selecciona NO y volverás a la primera pregunta.
- Recibirás un HUEVO que pega contigo a la perfección.  
\*No puedes guardar en tu ALBUM fotos que hagas en este menú.

## INTRODUCIR LETRAS

<b>1:</b> Mueve el cursor y selecciona la casilla en la que poner una letra (el cursor parpadeará hasta que elijas una). Cursor	<b>Toca A</b> Mover el cursor al siguiente cuadro.	<b>Toca B</b> Seleccionar	<b>Toca C</b> Mover el cursor a la cuadro anterior.
<b>2:</b> Selecciona la fila con la letra deseada. *El menú se muestra en el siguiente orden: letras > símbolos > emoticonos > números	<b>Toca A</b> Pasarse a la siguiente línea.	<b>Toca B</b> Seleccionar la línea.	
<b>3:</b> Mueve el cursor y selecciona la letra/ícono.	<b>Toca A</b> Pasarse a la siguiente letra.	<b>Toca B</b> Seleccionar letra.	
<b>4:</b> Selecciona SÍ en la pantalla de confirmación para acabar de escribir. Hay dos formas de llegar a la pantalla de confirmación. - Mover el cursor a la última casilla y tocar el botón A. - Seleccionar una letra para la última casilla y tocar el botón B.			

## SOBRE EL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si no pulsas ningún botón en aproximadamente 30 segundos, la pantalla se apagará y pasará al modo de ahorro de energía. Pulsa el botón de obturador para volver al modo de juego.

## CRECIMIENTO DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI

Conforme crezca, la apariencia y características del personaje Tamagotchi cambiarán según cómo lo cuides. La hora a la que se dormirá depende de la etapa en la que se encuentre. ¡Tenlo en cuenta!

## ETAPAS



\*Una vez que alcance la niñez, ganará PUNTOS GOTCHI según su progreso.  
\*La apariencia (color) de un BEBÉ variará según sus atributos del HUEVO.  
\*Pasados aproximadamente siete días, el personaje Tamagotchi volverá al planeta Tamagotchi (también puedes quedártelo y criarlo para siempre).

## LA PANTALLA

<b>SALA DE ESTAR (PANTALLA PRINCIPAL)</b>	<b>PANTALLA DE ICONOS DE CUIDADOS</b>		
<b>ESTADO</b>			
Desde la PANTALLA PRINCIPAL, puedes ver la pantalla de íconos de cuidados o salir al JARDÍN. - Toca el botón C en la PANTALLA PRINCIPAL. *Puede que tu personaje haga algo! - Toca el botón B en la PANTALLA PRINCIPAL para entrar en MODO CARICIAS.			
<b>SALA DE ESTAR (PANTALLA PRINCIPAL)</b>	<b>PANTALLA PRINCIPAL DEL JARDÍN</b>	<b>HABITACIÓN DEL PERSONAJE</b>	<b>PANTALLA DEL RELOJ</b>
Deslizar a la izquierda/Derecha	Deslizar a la izquierda/Derecha	Deslizar a la izquierda/Derecha	Deslizar a la izquierda/Derecha
En la HABITACIÓN DEL PERSONAJE, puedes jugar minijuegos. (pág. 14)			
Deslizar a Izquierda/Derecha			

## CUIDAR DE TU PERSONAJE TAMAGOTCHI

¡Usa diferentes íconos de cuidados para cuidar de tu personaje Tamagotchi! Toca el botón A en la PANTALLA PRINCIPAL, el JARDÍN o la HABITACIÓN DEL PERSONAJE para abrir la pantalla de íconos de cuidados.

<b>ESTADO</b>	<b>Toca A</b>	<b>Toca B</b>	<b>Toca C</b>	<b>Deslizar a Izquierda/Derecha</b>
Menú actual	Desplazarse por los íconos de Cuidados.	Seleccionar	Volver a la pantalla anterior.	Pasar página.
Íconos de cuidados				
Flèches direccionales				







## DATOS PERSONALES

- 1: Como parte de la gestión del servicio al cliente, la compañía Bandai España, SA puede que necesite tener acceso a los datos personales de los usuarios cuando devuelvan un Tamagotchi Px en garantía.
- 2: El departamento de atención al cliente tendrá acceso a los datos personales del usuario para procesar la solicitud de intercambio, incluyendo el nombre y apellidos, código postal, número de teléfono y dirección de correo electrónico del usuario.
- 3: De acuerdo con la normativa sobre protección de datos personales, tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir dichos datos. También tiene derecho a limitar el procesamiento y derecho a la portabilidad de los datos. Estos derechos pueden ejercerse por correo electrónico en la siguiente dirección: [web@bandai.es](mailto:web@bandai.es). En caso de queja, puede remitir el asunto a la Agencia Española de Protección de Datos. Para obtener información más completa sobre sus derechos, Bandai España SA, le invita a consultar su política de protección de datos: <https://www.bandai.es/content/politica-de-privacidad>.
- 4: Con respecto a los datos almacenados en el dispositivo Tamagotchi Pix defectuoso, el usuario deberá eliminarlos antes de enviarlos a la empresa Bandai España, SA. Si el usuario no borra estos datos, la empresa los borrará cuando se destruya el Tamagotchi Pix.