

# Tamagotchi Pix Party



6+  
BANDAI  
#42900  
#42910

BANDAI S.A.S.  
15 Rue Felix Mangini  
69009 Lyon, France

UK  
CA



## INDICE

IL PRODOTTO ..... 03
LA NASCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI! ..... 03
QUIZ ATTRIBUTI ..... 03
INSERIRE LETTERE ..... 04
LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI ..... 04
LO SCHERMO ..... 04
COME PRENDERTI CURA DEL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI ..... 04
STATO ..... 05
CIBO ..... 05
FESTA ..... 06
BAGNO ..... 07
BUONANOTTE E SOGNI ..... 07
PORTAOGGETTI ..... 07
ESCI ..... 08
FOTOCAMERA ..... 10
TELEFONO ..... 10
CONNETTITI ..... 11
MEDICINE ..... 13
NOTE ..... 13
MODALITÀ COCCOLE ..... 14
GIARDINO ..... 14
CAMERA DEL PERSONAGGIO ..... 14
DIRSI ADDIO ..... 15
PREFERENZE ..... 15
OSSERVAZIONI SULLA CONNESSIONE CON TAMAGOTCHI PIX ..... 16
CAMBIO BATTERIE ..... 16
RISOLUZIONE PROBLEMI ..... 16
PULSANTE DI RIPRISTINO ..... 16
DATI PERSONALI ..... 17

## AVVERTENZA!

- In presenza di pacemaker, non usare questo prodotto poiché contiene componenti elettronici, altoparlanti, magneti, ecc.
L'impiego improprio delle batterie potrebbe causare surriscaldamento, rottura, combustione o perdite di materiale dalle stesse.
Se vengono utilizzate batterie ricaricabili, impiegare solo batterie ricaricabili al nichel idrogeno adeguate e assicurarsi di rispettare le indicazioni del caricatore per ricaricarle.
Interrompere l'utilizzo se il prodotto o le batterie entrano in contatto con l'acqua. Ciò potrebbe causare un cortocircuito.
Non posizionare il prodotto a contatto con l'acqua o il fuoco, non smontarlo o saldarlo.
Se il liquido fuoriuscito da una batteria entrasse a contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare il medico. Se il suddetto liquido dovesse entrare a contatto con la pelle o gli indumenti, risciacquare con acqua.
È consigliato che le batterie vengano sostituite da un adulto.
AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di soffocamento. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Gli accumulatori devono essere tolti dal giocattolo prima di essere caricati. Gli accumulatori non devono essere caricati se non sotto la sorveglianza di un adulto. I diversi tipi di pile o accumulatori, nuovi e usati, non devono essere mischiati. Utilizzare solo pile e accumulatori del tipo raccomandato o di tipo equivalente. Le pile e gli accumulatori devono essere alloggiati nel rispetto della polarità. Le pile e gli accumulatori esauriti devono essere tolti dal giocattolo. I morsetti di una pila o di un accumulatore non devono essere messi in corto circuito. Non cercare di aprire le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido. Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Togliere le batterie dal giocattolo se si intende riporlo per un lungo periodo. Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Funziona con 3 pile AAA da 4.5 Volt (non incluse) da inserire nell' apposito spazio rispettando la corretta polarità.
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo o conferirle negli appositi punti di raccolta. Colori e modelli possono variare rispetto a quanto indicato sulla confezione. Rimuovere tutti gli elementi dell'imballaggio ed ogni altra componente non facente parte del giocattolo prima di consegnare il prodotto al bambino. Leggere e conservare la confezione e le istruzioni per riferimento futuro. Utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto. Prodotto in China. Distribuito da: BANDAI S.A.S., 15 Rue Felix Mangini 69009 Lyon, France.

## PRECAUZIONI PER L'USO

- Non sono fornite garanzie in merito alla perdita di dati.
Questo prodotto è composto da parti elettroniche specifiche. Non far cadere, bagnare, sporcare o smontare. Evitare l'uso o la conservazione a temperature elevate o basse.
La durata della batteria varia in base al tipo di batterie utilizzate. È consigliato l'impiego di batterie alcaline.
Utilizzando batterie alcaline nuove, il dispositivo può essere utilizzato 30 minuti al giorno per una durata di circa 7 giorni.
Precisione dell'orario: 10 secondi al giorno.

## PER RICHIEDERE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI DELLA SERIE TAMAGOTCHI PIX

Centro di assistenza clienti Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc. 23 Odyssey, Irvine, CA 92618
Orari di apertura: Lunedì - Venerdì: 10:00 - 17:00 (GMT-8) (escluso festività nazionali e ferie estive e invernali) Oppure inviare una mail all'assistenza clienti sul sito www.bandai.com

MADE IN CHINA
Prodotto per Bandai Namco Toys & Collectibles America Inc.
23 Odyssey, Irvine, CA 92618

Dimensioni, colori, stili e decorazioni possono variare. Logo Bandai: ® e © 2022 Bandai. TAMAGOTCHI e i relativi loghi, nomi e somiglianze distintive sono di proprietà esclusiva di Bandai. ©BANDAI. Tutti i diritti riservati.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Avvertenze: cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile per la conformità della stessa potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. NOTA: questo dispositivo è stato verificato ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi delle specifiche della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione sufficiente da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia da radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantito in alcun modo che l'interferenza non si verifichi in presenza di un'installazione specifica. Nel caso in cui l'apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, chi possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia di tentare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure: Riorientare o riposizionare l'antenna del dispositivo ricevente. Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il dispositivo ricevente. Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere aiuto. Questo dispositivo è risultato conforme ai requisiti della parte 15 delle norme FCC della Classe B che includono l'utilizzo di cavi schermati tra i componenti del sistema. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento. Questo apparecchio digitale Classe B è conforme allo standard canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).



Non immergere in acqua o maneggiare con mani bagnate, in quanto potrebbe danneggiare il dispositivo. Non utilizzare o riporre in luoghi molto umidi.


## IL PRODOTTO

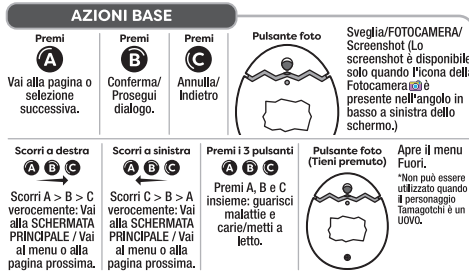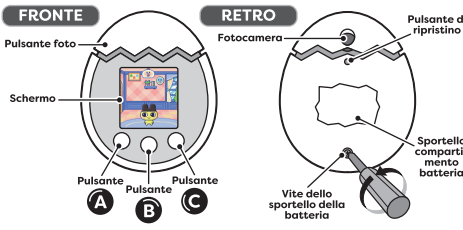


LA NASCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI!
Segui i passaggi qui di seguito per giocare con TAMAGOTCHI PIX.

## INSERIRE LE BATTERIE

È consigliato utilizzare batterie alcaline. È richiesta la presenza di un adulto per il montaggio. Se vengono impiegate batterie ricaricabili, utilizzare solo batterie eneloop o Evolta ricaricabili. \*Compatibile con tutti i modelli di batterie eneloop ed Evolta ricaricabili (pro, standard e lite), \*eneloop ed Evolta sono marchi registrati Panasonic.

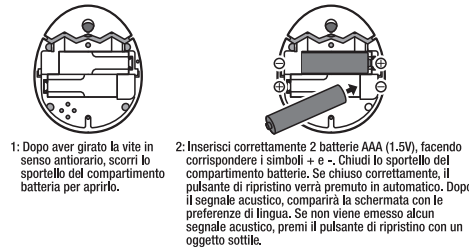

## INSERIRE LETTERE

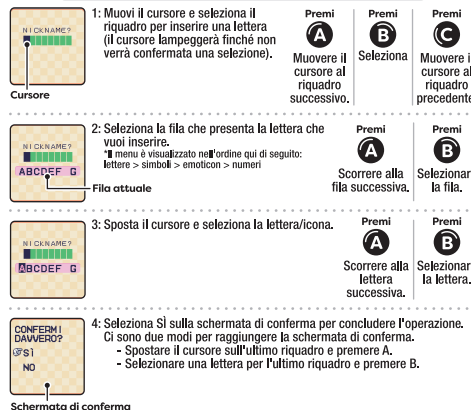

## MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Quando non viene premuto nessun pulsante per 30 secondi, lo schermo si spegnerà ed entrerà in modalità risparmio energetico. Premi il pulsante foto per tornare alla modalità di gioco.

## LA CRESCITA DEL PERSONAGGIO TAMAGOTCHI


Crescendo, l'aspetto e le caratteristiche del tuo personaggio Tamagotchi cambieranno a seconda di come te ne prenderai cura! A seconda dello stadio del tuo personaggio Tamagotchi, anche l'ora della nanna cambierà. Prestaci attenzione!

## STADIO



\*Quando diventa un BAMBINO, puoi guadagnare PUNTI GOTCHI a seconda dei suoi progressi. \*L'aspetto del NEONATO (il suo colore) varia in base agli attributi dell'UOVO. \*Dopo circa sette giorni, il personaggio Tamagotchi tornerà sul pianeta Tamagotchi (ma è anche possibile tenerlo con sé per sempre).

## LO SCHERMO

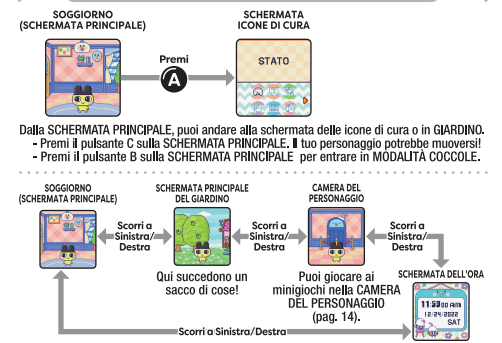

## COME PRENDERTI CURA DEL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI

Usa diverse icone di cura per accudire il tuo personaggio Tamagotchi! Premi A sulla SCHERMATA PRINCIPALE, sul GIARDINO o sulla CAMERA DEL PERSONAGGIO per aprire la schermata delle icone di cura.



ICONA DI CURA	NOME ICONA	ICONA DI CURA	NOME ICONA
	STATO		FOTOCAMERA
	CIBO		TELEFONO
	FESTA		CONNETTITI
	BAGNO		MEDICINE
	PORTAOGGETTI		NOTE
	ESCI		PREFERENZE

### INFORMAZIONI SUL SIMBOLO DI RICHIESTA

Quando il tuo personaggio ha bisogno di qualcosa, il simbolo di richiesta inizierà a lampeggiare nell'angolo in alto a destra. Seleziona l'icona di cura adeguata per renderlo felice!



## STATO

Seleziona la categoria che vuoi visualizzare e conferma.

### DATI TAMA

**STATO DEL PERSONAGGIO (1)**

**HAPPY** Mostra l'umore del Tamagotchi.

**FRIENDSHIP** Mostra quanto vi volete bene.

**HUNGER** Mostra il livello di fame.

**PUNTI GOTCHI** Soli sul pianeta Tamagotchi (limite: 99.999 punti).

Premi A Cambia schermata.

**STATO DEL PERSONAGGIO (2)**

Il tuo nickname: KATHY

Nome del personaggio Tamagotchi: KATHY TAMAGOTCHI

Generazioni: Quando il sepolcro del tuo personaggio è comparso un nuovo UOVO, verrà aggiunta una nuova generazione.

Maschio / Femmina

Sesso

Età: 11 anni

Aumenta di un'unità ogni giorno.

### PROFILO

Qui puoi visualizzare il tuo profilo!

Il tuo nickname: KATHY

Il tuo compleanno: 11/23

Premi A Premia B

**CAMBIA SALUTE?** (Se il pulsante è premuto, comparirà la schermata di conferma per Cambia il saluto).

\*Se premi il pulsante B sulla schermata di saluto, comparirà una schermata di conferma per Cambia il saluto.

## CAMBIA IL SALUTO



Puoi modificare il saluto che compare sul tuo profilo. Questo verrà inviato ai tuoi amici quando starai facendo le attività seguenti:  
- CONNETTITI > POM. GIOCO > VISITA (pag. 11)  
- CONNETTITI > REGALI > DA -> OGGETTI / PROFILO (pag. 12)  
- CONNETTITI > INCONTRA > INV. POSTA (pag. 12)

## CIBO

Non dimenticarti di dare un PASTO o uno SNACK al tuo personaggio Tamagotchi quando il livello di HUNGER o HAPPY diminuisce!  
- Seleziona il luogo in cui vuoi andare e conferma.  
- Seleziona il cibo che vuoi dare al tuo personaggio Tamagotchi. Ognuno ha i suoi gusti personali, perciò prova a fargli assaggiare di tutto!

### FRIGO

Quantità: 1 latte di cocco

Categoria oggetto: CIBO

Al tuo personaggio puoi dare il cibo dentro al FRIGO.

Aumento della HUNGER  
SNACK: 300  
Aumento della HAPPY

### RISTORANTE

\*Non puoi accedere finché non hai un BAMBINO.

Categoria speciale: \*Disponibile solo per gli SPECIALI.

Puoi usare i PUNTI GOTCHI per nutrire il tuo personaggio. I piatti SPECIALI cambiano in base all'ora e al giorno della settimana. I piatti MENU GIOR. cambiano quotidianamente.

HAMBURGER 750  
Sconto: \*Disponibile solo quando c'è un'offerta.

### CUCINARE

Fai due foto con la tua fotocamera per creare CIBO e SNACK!  
\*Non puoi salvare le foto scattate in questo menu né tuo ALBUM.

- 1: Fai due foto con la tua fotocamera e mettile nella pentola. A seconda dei colori presenti nelle foto, otterrai un piatto nuovo con 5 colori. \*I colori possono variare in base alla qualità della foto.
- 2: Quando sciori per mescolare gli ingredienti nella pentola, il tuo piatto o SNACK sarà pronto! Diverse combinazioni di colori daranno vita a nuovi piatti o SNACK. Puoi dare subito questi cibi al tuo Tamagotchi o metterli nel FRIGO.

Scori a destra/sinistra  
mescola

## FESTA

\*Non puoi accedere finché non hai un BAMBINO.

Invita fino a 4 ospiti alla festa! Alle feste puoi fare tante cose con le opzioni CUCINARE, FOTO, BINGO, PARTITA REGALO e PLAY DJ!  
\*Anche se il dispositivo del tuo amico è un TAMAGOTCHI PK (e non un dispositivo TAMAGOTCHI PK PARTY), puoi comunque invitare i tuoi amici TAMAGOTCHI PK al PARTY leggendo il CODICE TAMA del loro TAMAGOTCHI PK dal menu APPUNTAMENTO DI GIOCO.

INVITA

CONNETTERE A INVITO? SI / NO

Seleziona SÌ nella schermata "CONNETTERE A INVITO?" e scansiona il CODICE TAMA per invitare i tuoi amici.

SCEGLI DAL TACCUINO?

Nella schermata "SCEGLI DAL TACCUINO", seleziona un personaggio da invitare tra i tuoi amici TAMA nella LISTA TAMA. SCEGLI: Ti permette di selezionare un amico TAMA dalla LISTA TAMA. CASUALI: Seleziona un amico TAMA in modo casuale dalla LISTA TAMA.

CUCINARE e FOTO sono sempre disponibili, ma BINGO, PARTITA REGALO e PLAY DJ si alternano.

SPECIALI DEL GIORNO

PARTECIPA

Quando scegli PARTECIPA per unirti a una FESTA, apparirà il CODICE TAMA. Scansiona il CODICE TAMA sul dispositivo del tuo amico per partecipare alla sua festa.

IL MENU FESTA

CUCINARE

È uguale all'altro CUCINARE, perciò controlla lì per maggiori informazioni al riguardo! (pag. 05)

## FOTO

FUORI DENTRO

Fai una foto ricordo con i personaggi della festa. Scegli se scattare la foto FUORI o DENTRO.

FUORI: Quando si attiva la fotocamera, inizia il conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, appariranno effetti che potrebbero cambiare in base a ciò che c'è sullo schermo!

DENTRO: Seleziona le decorazioni premendo il pulsante A oppure scorrendo. Con il pulsante B confermi la tua selezione e con il pulsante foto scatti la foto.

## BINGO

FAV. FESTA

Quando compare un premio, successivamente verrà visualizzata la schermata della cartella del bingo.

PALLONCINI COLORATI

Scori per far girare la macchina del bingo. Vinci se un numero estratto corrisponde a un numero sulla tua cartella del bingo.

PARTITA REGALO

Seleziona cosa vuoi regalare (OGGETTI, ACCESSORI, MOBILI). Se non hai nulla da regalare, non puoi partecipare alla PARTITA REGALO. Ricorda: perderai ciò che regali.

Quando il regalo sale nella schermata e appaiono le nuvole, scori a tempo con la musica!

Scori a destra/sinistra

Scori per regalare.

## PLAY DJ

Barra dell'emozione

Scori i pulsanti di tocco come indicato dalle icone delle frecce che appaiono sullo schermo. Se scori correttamente, la barra dell'emozione aumenterà. Riempila la barra dell'emozione e scatenati!

Icona della freccia

Scori a destra / Scori a sinistra

La freccia a destra indica di scorrere a destra. La freccia a sinistra indica di scorrere a sinistra.

## BAGNO

Porta il tuo personaggio in questa stanza se deve andare in bagno o è sporco! Puoi anche decidere di pulire la camera!  
- Seleziona cosa vuoi fare e conferma.

### TOILETTE

Se il tuo personaggio deve andare in bagno ed è agitato, portalo alla toilette! Se il tuo personaggio ha fatto i bisogni sulla SCHERMATA PRINCIPALE, assicurati di pulirla.

Tira lo sciacquone.

### BAGNETTO

Fai fare un bel bagno al tuo personaggio per lavarlo!

Pulisci la stanza!

Lava il personaggio.

### PULIZIA

## BUONANOTTE E SOGNI

Il tuo personaggio Tamagotchi sbadiglierà quando avrà sonno. Se lo metterai a dormire, si sveglierà riposato la mattina dopo. Il tuo personaggio Tamagotchi inizierà a essere stanco dalle 20:00 alle 22:00. \*L'orario varia in base al singolo personaggio.

Quando il tuo personaggio sbadiglia, mettilo a dormire.

Premi i 3 Pulsanti A B C Metti a dormire.

Se premi i 3 pulsanti contemporaneamente mentre il tuo personaggio dorme, vedrai i suoi sogni!

Premi i 3 Pulsanti A B C Guarda i sogni.

## PORTAOGGETTI

Gli oggetti che ottieni sono riposti qui dentro!  
- Puoi usare gli oggetti più volte e non scomparirà. Ma se li dai via, scomparirà, (alcuni oggetti non possono essere regalati).  
- Il tuo personaggio può avere un massimo di tre OGGETTI dello stesso tipo.  
- Puoi avere solo un OGGETTO SPECIALE dello stesso tipo.  
- Puoi salvare fino a un massimo di 20 GIOCARE, MOBILI e ACCESSORI.

\*Se selezioni un oggetto, comparirà una schermata di conferma che ti chiederà GIOCARE?. Se selezioni ELIMINA, tutti gli oggetti dello stesso tipo scompariranno. Per esempio, se hai tre oggetti dello stesso tipo, verranno eliminati tutti e tre.  
\*Non puoi eliminare gli OGGETTI SPECIALI.

OGGETTI MOBILI

Seleziona una categoria e conferma.

OGGETTI SPECIALI

Qui vedi gli oggetti in tuo possesso. Se vuoi usarne uno, premi B e selezionalo. Quando comparirà la schermata di conferma con scritto GIOCARE?, seleziona SÌ!

ACCESSORI

Puoi far indossare un ACCESSORI al tuo personaggio! Seleziona quello che preferisci e poi conferma. Per togliere un ACCESSORI, seleziona RIMUOVI! 1 personaggio Tamagotchi possono indossare accessori solo da adulti.

MOBILI

Puoi posizionare un mobile per lato del tuo soggiorno. Seleziona il mobile che preferisci e conferma. Seleziona METTI VIA se vuoi riporre un mobile.

## FOTO DECO.

DECORARE

Seleziona questa opzione e fai una foto con la fotocamera. I colori all'interno dell'immagine verranno aggiunti a una palette.  
\*I colori possono variare in base alla qualità della foto.  
\*Non puoi salvare le foto scattate con questo menu né tuo ALBUM.

Catálogo

Icona del colore

Utilizzi rimasti (Massimo: 9)

Scori a destra/sinistra

Aggiungi colore.

DECORARE:

- 1: Seleziona questa opzione per usare i colori che hai aggiunto alla tua palette di colori sugli oggetti nel tuo catalogo.
- 2: Scegli un oggetto preferito dal tuo catalogo, seleziona i colori della palette che vuoi utilizzare e scori a sinistra e a destra per dipingerlo!
- 3: Quando hai finito, puoi aggiungere il tuo oggetto al PORTAOGGETTI.

## ESCI

Seleziona il luogo che preferisci e conferma.

LUOGHI DA VISITARE

ESPLORA: Il tuo personaggio può esplorare il mondo esterno con la funzione fotocamera. TAMA-GOZIO: Fai compere con i PUNTI GOTCHI. SALA GIOCHI: Prova i giochi per guadagnare PUNTI GOTCHI. PARCO: Qui vivrai tante esperienze (pag. 09)! FOTO: Scatta foto con il tuo personaggio (pag. 09)!

ESPLORA

- 1: La fotocamera si attiverà quando esci con il tuo personaggio.
- 2: Se scori a sinistra o a destra mentre aspetti i tuoi amici TAMA, il tuo personaggio si sposterà.
- 3: Gli amici TAMA compariranno presto! Ne vedrai tanti diversi sulla fotocamera ogni volta che uscirai!

Scori per muoverti

## TAMA-GOZIO

Seleziona cosa vuoi comprare e conferma.

STANZA

OCEANO 1500€

OGGETTI

MASCHERA E BODICAGLIO 800€

ACCESSORI

CAPPELLO CONCHIETTA LA 1000€

Ti servono i PUNTI GOTCHI (la valuta del pianeta Tamagotchi) per andare nei luoghi con questo simbolo.

Puoi cambiare la carta da parati del tuo soggiorno.

Qui ci sono tantissimi oggetti, ma alcuni sono disponibili per un periodo di tempo limitato.

Qui ci sono tanti accessori alla moda, ma alcuni sono disponibili per un periodo di tempo limitato.

LOTTERIA

Scori per la guida

Una volta al giorno potrai giocare alla LOTTERIA. Scori quando vedi la guida apparire sullo schermo. Potresti vincere PUNTI GOTCHI e oggetti!

-SCONTO: Se hai UNICO-BORSA, UN BUONO RINNOVO o UN BUONO MODA, puoi fare compere a un prezzo scontato.

## SALA GIOCHI

TAZZINA PALLONCINI

Seleziona il gioco che vuoi provare e conferma. I giochi disponibili cambiano a seconda del giorno. Per scoprire altri dettagli su come giocare, consulta la pagina 08-09.  
\*La quantità di PUNTI GOTCHI varia in base ai risultati raggiunti in ogni gioco.  
\*Annula una partita premendo insieme A e C.

TAZZINA (SVAGO)

Cuori

Scori sempre dalla stessa parte per far girare la tazzina! Se andrai troppo veloce, il tuo personaggio verrà la nausea. Ma non scorre troppo piano, la sua HAPPY diminuirà. Fai girare la tazzina alla velocità giusta per renderlo felice. Compariranno dei cuori se girerete alla stessa velocità. Ottieni 5 cuori per vincere la partita.

Scori a destra

Fai girare la tazzina.





4: Quando selezioni Sì dopo aver visualizzato il messaggio VA BENE COSÌ?, sullo schermo comparirà un CODICE TAMA.

5: Quando è giunto il momento di incontrare i tuoi amici, suonerà una sveglia e il tuo personaggio andrà a giocare in automatico.

Il tuo personaggio tornerà in autonomia quando saranno passati dieci minuti.

### RICEVI POSTA



1: Quando la fotocamera si attiva, leggi il CODICE TAMA dell'amico.  
2: Quando il codice viene letto correttamente, potrai ricevere il CIBO.  
3: Quando è giunto il momento di incontrare i tuoi amici, premi il tasto B quando suonerà la sveglia. Il personaggio Tamagotchi del tuo amico verrà a trovarti per giocare.  
\*Se non premi il pulsante B per cinque minuti dall'orario concordato, l'incontro verrà annullato.

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUGLI INCONTRI

Simbolo degli incontri  
Quando stai incontrando un amico, nel soggiorno comparirà il simbolo degli incontri. Nei giorni in cui hai concordato un incontro non puoi chiamare la TATA.

### MEDICINE

**Febbre** **Carie**  
Se il tuo personaggio si ammala, fai di tutto per farlo guarire subito! Se il tuo personaggio sta male come in una delle figure a destra, curalo il prima possibile con le MEDICINE! Seleziona MEDICINE o premi i pulsanti A, B e C insieme per usarlo.  
\*Ogni tanto potrebbe non riprendersi con una sola dose di medicine.

### CREDO CHE IL MIO PERSONAGGIO STIA PER MORIRE!

Se non guarisci subito il tuo personaggio o non ti prendi cura di lui come dovresti, comparirà un GRIM GOTCHI. Se lo vedi, seleziona subito l'AMBULANZA dal menu del TELEFONO per salvare il tuo personaggio!

### SE IL TUO PERSONAGGIO TAMAGOTCHI MUORE...

Se non ti prendi cura del tuo personaggio Tamagotchi come dovresti, morirà. Premi il pulsante A per vedere il profilo del personaggio Tamagotchi che è morto. Se vuoi crescerne uno nuovo, premi il pulsante A mentre tieni premuto il pulsante C per ricominciare dall'inizio.  
\*Gli oggetti, i FRUITI GOTCHI e le foto verranno ereditate dal nuovo personaggio Tamagotchi (alcuni elementi verranno persi).

### NOTE

Qui puoi scoprire tante informazioni e leggere i saluti! Scegli le informazioni che vuoi visualizzare e conferma.

### MIEI TAMA

Puoi salvare e leggere le informazioni di tutti i personaggi che hai cresciuto.

### LISTA TAMA

Alcuni dei personaggi TAMAGOTCHI che puoi incontrare quando ESCI verranno salvati qui. Puoi anche guardare le informazioni di altri personaggi che hai incontrato. I riquadri dei personaggi Tamagotchi che non hai ancora incontrato mostrano un punto di domanda.

### RICETTE

Qui puoi vedere il CIBO e gli SNACK che hai mangiato e preparato. I riquadri del CIBO e degli SNACK che non hai ancora mangiato o preparato mostrano un punto di domanda.

### OGGETTI

Qui puoi vedere le informazioni su OGGETTI, ACCESSORI, MOBILI e OGGETTI SPECIALI! I riquadri degli elementi che non hai ancora ottenuto mostrano un punto di domanda.

**AMICI**

Nickname dell'amico/a: SRIKA 222  
Sesso del personaggio dell'amico/a: F  
Premi il pulsante B per visualizzare il menu.  
Compleanno dell'amico/a: 11 YRS  
Nome del personaggio dell'amico/a: OVEL I TCHI  
Età del personaggio dell'amico/a: 11 YRS

L'opzione CONNETTITI (pag. 11) registra le informazioni degli amici con cui hai giocato! Puoi salvare fino a 20 personaggi in AMICI. Quando superi questo limite, non puoi registrare nuovi AMICI finché non ne elimini qualcuno selezionando RIMUOVI.

**CRESCIUTI** **SALUTO**

Qui puoi vedere i personaggi che i tuoi amici hanno cresciuto. Qui puoi vedere i messaggi dei tuoi amici.

**RIMUOVI**

Per eliminare una persona dalla lista AMICI, seleziona RIMUOVI nella schermata RIMUOVERE AMICO?.

**MENU FESTA**

Puoi salvare e visualizzare le informazioni su qualunque PASTO o SNACK creato in CUCINARE dal menu FESTA.

**MODALITÀ COCCOLE**

Se premi un pulsante e scorri quando il tuo personaggio si avvicina, il tuo personaggio avrà delle reazioni carinissime! Quando sarà nello stadio ADULTO, premi il pulsante B sulla SCHERMATA PRINCIPALE per farlo avvicinare.

Scorri o Premi i pulsanti quando il tuo personaggio è vicino, così potrai giocarci insieme!  
\*Puoi chiudere la MODALITÀ COCCOLE tenendo premuto il pulsante C.

**GIARDINO**

Quando sei sulla SCHERMATA PRINCIPALE, scorri per uscire in GIARDINO. Qui potrai far crescere della frutta e potrebbero accadere degli eventi speciali. Potresti addirittura trovare un Oggetto o del Cibo sugli alberi!

**FAI CRESCERE DELLA FRUTTA E RACCOLGLI!**

Il tuo personaggio può annaffiare gli alberi una volta al giorno quando va nel GIARDINO. Se li annaffierai tutti i giorni, i frutti cresceranno più in fretta e, quando saranno abbastanza grandi, potrai raccoglierti. I frutti raccolti vengono riposti del FRIGO. Potresti persino trovare degli Oggetti o del Cibo sugli alberi! Se fai crescere un OGGETTO o un ACCESSORI, questo verrà riposto nel PORTAOGG. quando lo raccoglierai. Puoi dare i frutti al tuo personaggio per farglieli mangiare, o regalarli agli amici.  
\*Se non annaffi gli alberi tutti i giorni, i frutti si secceranno.

**POTRESTI RICEVERE LETTERE DAI TUOI AMICI!**

Nazotchi ti consegnerà le lettere dei tuoi amici.

**CAMERA DEL PERSONAGGIO**

Quando il tuo personaggio raggiunge lo stadio ADULTO, inizierà a pensare al futuro! Puoi incoraggiarlo a coltivare i suoi hobby e a migliorare le sue esibizioni con i minigiochi.

**CAMERA DELLA CUCINA**

Il cursore sopra la barra si muove a destra e a sinistra. Premi i pulsanti A, B o C per fermarlo! Il tuo obiettivo è fermare il cursore nella zona rossa, e una partita dura 3 turni. Quando il risultato è ECCELLENTE, il CIBO o lo SNACK che avrai preparato verrà riposto nel FRIGO.

**CAMERA DELLA CUCINA**

Il cursore sopra la barra si muove a destra e a sinistra. Premi i pulsanti A, B o C per fermarlo! Il tuo obiettivo è fermare il cursore nella zona rossa, e una partita dura 3 turni. Quando il risultato è ECCELLENTE, il CIBO o lo SNACK che avrai preparato verrà riposto nel FRIGO.

**CAMERA DELLE ESIBIZIONI**

Barra dell'emozione  
Premi il pulsante A, B o C entro il limite di tempo per farlo comparire un cuore. Più cuori farà comparire, più in fretta riempirà la barra dell'emozione. Puoi creare i cuori toccando anche i pulsanti A, B e C contemporaneamente. Prova diverse combinazioni e fai il tifo per il tuo personaggio!

**CAMERA DELLA MODA**

Oggetto desiderato  
Offri al tuo cliente l'oggetto che vuole. Puoi scegliere due colori e due stili. Premi le icone a cui il tuo personaggio sta pensando al momento giusto. Quando hai selezionato gli stili e i colori, l'oggetto sarà completo. Se l'articolo combacia con quello che desiderava il cliente, hai vinto.

**DIRSI ADDIO**

Crea un album di foto di un personaggio Tamagotchi che torna sulla pianeta Tamagotchi!

1: Quando saranno passati circa quattro giorni dal raggiungimento dello stadio ADULTO, il tuo personaggio tornerà al pianeta Tamagotchi. Dovrai prepararti a dirgli addio.  
2: Crea un album di foto con il tuo personaggio e ditevi addio. Se hai meno di tre foto salvate nel tuo album, non potrai creare un album di foto e non potrai dire addio al tuo personaggio.

**COME CREARE UN ALBUM DI FOTO**

PORTAOGG. > FOTO DECO. (pag. 08):  
Fai riferimento a questa sezione per colorare l'album. Per colorare il tuo album, puoi selezionare tre foto che ti ricordano dei momenti passati insieme al tuo personaggio. Seleziona RIVEDI quando leggerai il messaggio CONFERMA? per scorrere le foto selezionate e controllarle. Seleziona CONFERMA per creare il tuo album delle foto. Seleziona INDIETRO per scegliere di nuovo le foto.  
3: Il tuo personaggio prenderà l'album di foto, tornerà al pianeta Tamagotchi e sceglierà quale UOVO mandarti.

Se giochi a tanti minigiochi nella CAMERA DEL PERSONAGGIO, il tuo personaggio potrebbe diventare professionista quando vi direte addio.

\*Se il livello di FRIENDSHIP è pari o superiore al livello cinque, apparirà una schermata con il messaggio FARE ALBUM DI FOTO?. Se non vuoi dire addio al tuo Tamagotchi, seleziona NO. Se decidi di voler salvare il tuo personaggio dopo aver selezionato NO, puoi scegliere un ALBUM da PORTAOGG. > FOTO DECO. (pag. 08).

**PREFERENZE**

Scegli le impostazioni che vuoi modificare e conferma.

**ORA**

Modifica l'ora.  
\*Consulta la pagina 03 per i comandi.

**LUMINOSITÀ**

Modifica la luminosità dello schermo.

**SUONO**

Attiva o disattiva i suoni (ON: attivi, OFF: disattivi).

**OSSESSIVITÀ**

Se selezioni l'opzione DAL PRIMO e confermi, tutti i dati salvati verranno cancellati e il gioco si ripristinerà alle preferenze predefinite.  
\*I dati cancellati potrebbero essere irrecuperabili.

Se continui a giocare per diverso tempo, le batterie si scaricano e non compare la schermata di avviso di KANDENTCHI, potresti riscontrare i malfunzionamenti elencati qui di seguito. Se ciò accadesse, inserisci delle batterie nuove e fai riferimento alle indicazioni della sezione Cambio batterie sopra citata.

- Lo schermo diventa bianco o nero.
- Il volume dei suoni si abbassa drasticamente.
- Lo schermo lampeggia o si presentano altri malfunzionamenti.

**OSSESSIVITÀ**

\*Fai attenzione a quanto segue per la connessione con TAMAGOTCHI PIX.

- Seleziona il dispositivo con cui vuoi connetterti.
- Per i dispositivi TAMAGOTCHI PIX PARTY seleziona FESTA PIX, mentre per i dispositivi TAMAGOTCHI PIX seleziona PIX.
- Apparirà un CODICE TAMA personalizzato.
- PIX non può essere selezionato quando si crescono Milkthci o Wawatchi.
- I profili degli amici PIX non compariranno se stanno crescendo Milkthci o Wawatchi.
- Quando fai VISITA al dispositivo TAMAGOTCHI PIX, non appariranno gli accessori con il MARCHIO FESTA sul TAMAGOTCHI PIX.
- Gli oggetti con il MARCHIO FESTA non possono essere regalati agli amici PIX.
- Quando vuoi invitare i tuoi amici TAMAGOTCHI PIX al TAMAGOTCHI PIX PARTY, scansiona il CODICE TAMA tramite POM. GIOCO > VISITA sul TAMAGOTCHI PIX.

**CAMBIO BATTERIE**

Quando le batterie stanno per scaricarsi, KANDENTCHI verrà a farti visita. Se vedi questa schermata, non potrai eseguire nessun comando. Consulta la sezione La nascita del personaggio Tamagotchi! (pag. 03) e inserisci due batterie nuove.

**FAI ATTENZIONE!**

\*Se selezioni l'opzione DAL PRIMO e confermi, tutti i dati salvati verranno cancellati e il gioco si ripristinerà alle preferenze predefinite.  
\*I dati cancellati potrebbero essere irrecuperabili.

Se continui a giocare per diverso tempo, le batterie si scaricano e non compare la schermata di avviso di KANDENTCHI, potresti riscontrare i malfunzionamenti elencati qui di seguito. Se ciò accadesse, inserisci delle batterie nuove e fai riferimento alle indicazioni della sezione Cambio batterie sopra citata.

- Lo schermo diventa bianco o nero.
- Il volume dei suoni si abbassa drasticamente.
- Lo schermo lampeggia o si presentano altri malfunzionamenti.

**RISOLUZIONE PROBLEMI**

**È IMPOSSIBILE CONNETTERSI A UN ALTRO DISPOSITIVO TAMAGOTCHI PIX FESTA O TAMAGOTCHI PIX**

In fase di invio: se lo schermo fosse poco illuminato, potresti avere difficoltà a leggere il CODICE TAMA. Cambia la luminosità dello schermo nelle PREFERENZE.  
In fase di ricezione: assicurarsi che il CODICE TAMA si trovi all'interno del riquadro.

- **Non vedo bene lo schermo LCD!**  
Modifica le preferenze di luminosità dello schermo.
- **Non sento alcun suono!**  
Vai su SUONO ed effettua le impostazioni.
- **Lo schermo è completamente nero (o bianco), non sento i suoni e i pulsanti non reagiscono!**  
Le batterie potrebbero essersi scaricate (può capitare che KANDENTCHI non appaia). Fai riferimento alla sezione Inserisci le batterie (pag. 03) e sostituisci le batterie.
- **Il mio personaggio non si sveglia o non vuole andare a dormire!**  
Il tuo personaggio si sveglia e va a dormire ad orari personali. Controlla che l'ora impostata sia corretta. Se non avessi inserito correttamente l'ora, il ciclo diurno e notturno del tuo personaggio potrebbero essere invertiti.
- **Ho provato a scaricare un oggetto, ma compare il messaggio HAI TROPPI OGGETTI.**  
C'è un limite massimo di oggetti che puoi avere. Se cancelli qualche oggetto riposto, avrai spazio per scaricare nuovi oggetti.

\*Fai attenzione a quanto segue per la connessione con PIX.  
- PIX non può essere selezionato quando si crescono Milkthci o Wawatchi.  
- Anche se hai cresciuto Milkthci e Wawatchi, questi non appariranno sul profilo degli amici del TAMAGOTCHI PIX.  
- Quando fai VISITA al dispositivo TAMAGOTCHI PIX, non appariranno gli accessori con il MARCHIO FESTA sul TAMAGOTCHI PIX.

**PULSANTE DI RIPRISTINO**

Il sistema ha subito un colpo forte o è successo un imprevisto, e ora nulla reagisce o lo schermo non funziona correttamente: premi il pulsante di ripristino.  
\*Se non compare nulla sullo schermo anche dopo aver premuto il pulsante di ripristino, prova a togliere le batterie e a reinserirle.

LA SCHERMATA CONTINUA/DAL PRIMO

**CONTINUA DAL PRIMO**

Quando premi il pulsante di ripristino, comparirà una schermata delle opzioni: CONTINUA o DAL PRIMO.  
\*Quando il compartimento delle batterie è aperto o chiuso, il pulsante di ripristino verrà premuto automaticamente e comparirà una schermata con due opzioni: CONTINUA o DAL PRIMO.

● Se vuoi continuare a prenderti cura del personaggio che hai al momento, seleziona **CONTINUA** e conferma. Quando tornerai alla **SCHERMATA PRINCIPALE**, seleziona la data e l'ora corretta nella sezione **ORA** delle **PREFERENZE**.

● Se vuoi prenderti cura di un nuovo personaggio, seleziona **DAL PRIMO** e conferma. In seguito, dovrai selezionare le tue preferenze di lingua, impostare l'ora, inserire un nickname e la tua data di nascita e fare il **QUIZ ATTRIBUTI** per ricevere un **UOVO** nuovo che si schiuderà dopo poco tempo.

#### **FAI ATTENZIONE!**

\*Se selezioni **DAL PRIMO** e confermi, tutti i dati in **NOTE**, **PORTAOGG**, **LISTA TAMA**, **SALUTI**, **PUNTI GOTCHI** e foto degli album verranno cancellati e il gioco tornerà alle preferenze predefinite.

### **DATI PERSONALI**

- 1: Nell'ambito della gestione del servizio clienti, l'azienda Bandai S.A.S. potrebbe dover accedere ai dati personali degli utenti quando effettuano il reso di un Tamagotchi Pix in garanzia.
- 2: Il servizio clienti avrà accesso ai dati di identificazione dell'utente per elaborare la richiesta di cambio, inclusi nome e cognome dell'utente, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 3: In conformità con le normative sulla protezione dei dati personali, hai il diritto di accedere per rettificare ed eliminare tali dati. Hai inoltre il diritto di limitare il trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati tramite e-mail al seguente indirizzo: [confidentialite@bandai.fr](mailto:confidentialite@bandai.fr). In caso di reclamo, è possibile deferire la questione alla Commission nationale de l'Informatique et des libertés (CNIL - Francia). Per informazioni più complete sui tuoi diritti, Bandai S.A.S. ti invita a consultare la sua politica sulla protezione dei dati: <https://bandai.fr/politique-confidentialite/>
- 4: Per quanto riguarda i dati memorizzati nel dispositivo Tamagotchi Pix difettoso, l'utente dovrà cancellarli prima di inviare l'articolo all'azienda Bandai S.A.S. Se l'utente non cancella tali dati, saranno cancellati dall'azienda quando il Tamagotchi Pix verrà distrutto.